




LAMS

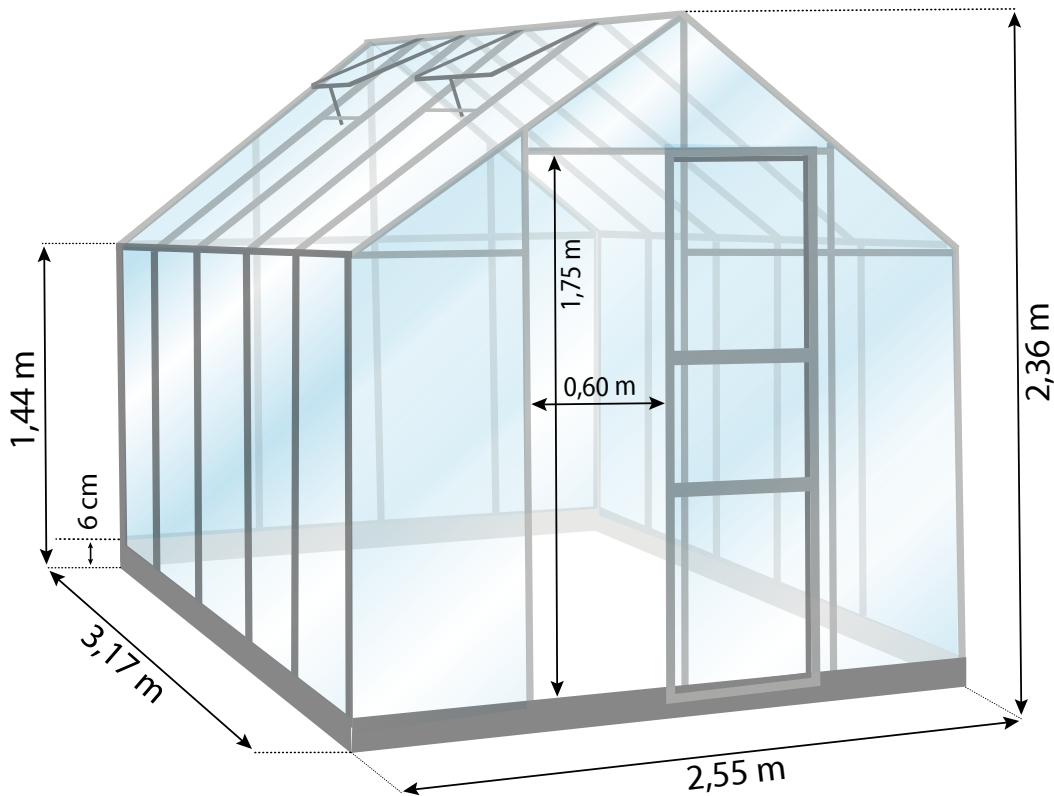

SERRE - GEWÄCHSHAUS - GREENHOUSE

CARVI 8,10 M²



NOTICE DE MONTAGE

IMPORTANT

- **Pensez à déclarer votre serre de jardin à votre assureur.**
- Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.
- Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.
- Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.
- Veuillez conserver soigneusement ce manuel de montage pour une consultation ultérieure.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Veuillez porter gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.
- Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.
- En cas d'intempéries (pluie, vent, orage...), ne montez pas votre serre.
- La serre doit être montée par 2 personnes.
- Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Eloignez les enfants de la zone de montage.
- L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.
- Tout appareil produisant de la chaleur ne doit pas être stocké dans la serre (barbecue, chalumeau, ...).
- La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan, non exposé au vent.
- Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.
- Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.
- En cas de forte chute de neige ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse.
- N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Graissez régulièrement le rail de porte.
- Dégagez le toit de la neige et des feuilles.

SERVICE CLIENTS

Site internet : www.sav-doviris.com



WICHTIG

- **Denken Sie daran, Ihr Gewächshaus bei Ihrer Versicherung anzumelden.**
- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass alle in dieser Anleitung aufgeführten Einzelteile im Karton vorhanden sind und prüfen Sie die Mengen.
- Bitte folgen Sie den Schritten in der im Handbuch angegebenen Reihenfolge.
- Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte tragen Sie bei der Montage des Gewächshauses Handschuhe, Schuhe und Schutzbrille.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Werkzeuge, die Sie für diese Montage verwenden.
- Stellen Sie Ihr Gewächshaus nicht bei schlechtem Wetter (Regen, Wind, Gewitter . . .) auf.
- Das Gewächshaus muss von 2 Personen zusammengebaut werden.
- Die Plastiktüten und Kleinteile sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Halten Sie die Kinder vom Montagebereich fern.
- Aluminium ist ein elektrisch leitfähiges Metall, halten Sie die Aluminiumprofile von allen elektrischen Quellen fern.
- Wärmezeugenden Geräte (Grill, Brenner, . . .) dürfen im Gewächshaus nicht gelagert werden.
- Das Gewächshaus muss auf einem horizontalen und ebenen, nicht dem Wind ausgesetzten Boden aufgestellt und befestigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass es keine Netze (Wasser, Strom oder Gas) unter dem Installationsort gibt.
- Achtung, nicht auf das Dach steigen: Sturz- und schwere Verletzungsgefahr.
- Bei starkem Schneefall den Schnee nicht auf dem Dach ansammeln lassen.

PFLEGEHINWEISE

- Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Gewächshauses klares Seifenwasser.
- Verwenden Sie kein Aceton, Scheuermittel oder andere Reinigungsmittel zum Reinigen der Platten.
- Regelmäßig die Türschiene schmieren.
- Räumen Sie das Dach frei von Schnee und Laub.

KUNDENSERVICE

kontakt@gewaechshaus-lams.com



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT

- **Remember to declare your greenhouse to your insurer.**
- Please read these instructions carefully before starting to assemble the greenhouse.
- Please ensure that all the components mentioned in this instruction are present in the box and check the quantities.
- Please follow the steps in the order indicated by the manual.
- Please keep this assembly instruction in a safe place for future reference.

SAFETY WARNINGS

- Please wear gloves, shoes and safety goggles when assembling the greenhouse.
- Follow the safety instructions of the tools you use for this assembly.
- In case of bad weather (rain, wind, thunderstorm, ...), do not set up your greenhouse.
- The greenhouse must be assembled by 2 people.
- Plastic bags and small components should be kept out of reach of children. Keep children away from the assembling area.
- Aluminium is a metal with electrical conductivity, keep aluminium profiles away from any electrical source.
- Not all heat-producing appliances (barbecue, torch, ...) can be stored in the greenhouse.
- The greenhouse must be positioned and fixed on a horizontal and even ground, not exposed to wind.
- Check the absence of networks (water, electricity, gas) underneath the installation site of the greenhouse.
- Beware, do not climb on the roof : risk of fall and serious injuries.
- In case of heavy snowfall, do not allow snow to accumulate on the roof.

MAINTENANCE TIPS

- To clean your greenhouse, use clear soapy water.
- Do not use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the panels.
- Grease the door rail regularly.
- Clear the roof of snow and leaves.

CUSTOMER SERVICE

Website : www.sav-doviris.com

SERRE - GEWÄCHSHAUS - GREENHOUSE
CARVI 8,10 M²

RÉFÉRENCES - ARTIKELNUMMERN - CODES :

































































- **ALUMINIUM : 788695**
- **RAL 6009 : 788697**
- **RAL 7016 : 795139**

NUMÉRO DE TRAÇABILITÉ - RÜCKVERFOLGBARKEITSNUMMER - TRACEABILITY NUMBER
2024.10





















NOMENCLATURE - STÜCKLISTE - BILL OF MATERIALS

Colis - Paket - Parcel












1/3 & 2/3

PROFILÉS ALUMINIUM - ALUMINIUMPROFILE - ALUMINIUM PROFILES							
01001 x 1  L:1241 mm	01002 x 1  L:1241 mm	01007 x 1  L:1862.5 mm	01008 x 1  L:1862.5 mm	01009 x 1  L:610 mm	01010 x 1  L:1874 mm	10001 x 1  L:1257 mm	
15001 x 2  L:270 mm	18001 x 1  L:612 mm	23001 x 1  L:1235.5 mm	23002 x 1  L:1235.5 mm	24001 x 4  L:1160 mm	25005 x 8  L:1511 mm	25009 x 2  L:422 mm	
25010 x 8  L:1350 mm	25011 x 2  L:1802 mm	25012 x 2  L:1802 mm	25013 x 2  L:1802 mm	27007 x 4  L:1350 mm	27008 x 2  L:1535 mm	27009 x 2  L:1535 mm	
30003 x 1  L:610 mm	30004 x 1  L:1874 mm	32003 x 1  L:1250 mm	32004 x 1  L:1250 mm	33003 x 1  L:619 mm	33004 x 1  L:619 mm	33008 x 4  L:1896 mm	
33010 x 4  L:1760 mm	33011 x 1  L:1241 mm	33012 x 1  L:1241 mm	33013 x 2  L:1413 mm	33014 x 2  L:1776 mm	34003 x 2  L:1760 mm	35001 x 1  L:621 mm	
36001 x 1  L:621 mm	37001 x 2  L:621 mm	38001 x 1  L:1241 mm	38003 x 1  L:1862.5 mm	39001 x 2  L:634 mm	40001 x 2  L:602 mm	41001 x 4  L:518 mm	58001 x 4  L:18 mm
42001 x 2  L:602 mm	43004 x 1  L:1241 mm	43005 x 1  L:1241 mm	43006 x 1  L:1862.5 mm	43007 x 1  L:1862.5 mm	45001 x 1  L:400 mm	46001 x 4  L:250 mm	46002 x 1  L:200 mm
PETITS COMPOSANTS - KLEINTEILE - SMALL COMPONENTS							
W001 x 4  L:1241 mm	W002 x 2  L:1241 mm	W003 x 15  L:1241 mm	W004 x 2  L:1241 mm	W005 x 3  L:1241 mm	W006 x 118  L:118 mm	W007 x 372  L:372 mm	
W012 x 8  L:1241 mm	W014 x 4  L:1241 mm	W015 x 2  L:1241 mm	W016 x 2  L:1241 mm	W020 x 2  L:1241 mm	W026 x 2  L:1241 mm		

NOMENCLATURE - STÜCKLISTE - BILL OF MATERIALS

2001 x 2 	2002 x 2 	2004 x 2 	2005 x 4 	2022 x 2 	2023 x 2 	2010 x 2 
2019 x 2  L:1760 mm	2006 x 92 m 	2028 x 2 	2032 x 2 	2035 x 2  L:1260 mm	1001 x 285  M6	1002 x 267  M6 x 12 mm
1003 x 8  M6 x 8 mm	1004 x 16  M3.5 x 16 mm	1005 x 16  M3.5 x 6 mm	1011 x 8  M6 x 14 mm	1012 x 2  M6 x 5 mm	1015 x 4  Ø 6	









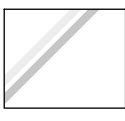

BASE ET VISSERIE - FUNDAMENTRAHMEN UND SCHRAUBEN - GREENHOUSE BASE AND SCREWS





D007 x 4  1894 x 60 x 30 mm	D008 x 2  650 x 60 x 30 mm	D009 x 2  1272 x 60 x 30 mm	D011x 4 	D012 x 2 	D013 x 4 	D014 x 4 
1008 x 32 	1009 x 32  M6 x 12 mm	1010 x 32  M6	W008 x 22 			

Colis - Paket - Parcel

3/3

VERRES - GLÄSER - GLAZING

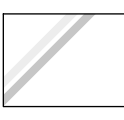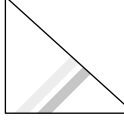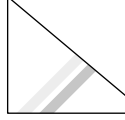1 x 2  610 x 610 mm	5 x 2  600 x 544 mm	8 x 51  610 x 456 mm	9 x 3  610 x 461 mm	10 x 1  610 x 378 mm	11 x 4  610 x 434/8 mm	12 x 4  610 x 468/40 mm
14 x 10  610 x 509 mm	15 x 10  610 x 487 mm	16 x 8  610 x 549 mm	OUTILS INCLUS VORHANDENES WERKZEUG TOOLS INCLUDED		NON INCLUS NICHT VORHANDEN NOT INCLUDED	

 M6/10 mm	 M6/10 mm		 10 m
---	--	---	---


MONTAGE BASE - MONTAGE FUNDAMENTRAHMEN - BASE ASSEMBLING

Il est impératif que la base soit montée de niveau.



Es ist zwingend erforderlich, dass der Fundamentrahmen auf einem Untergrund montiert wird.

It is imperative that the greenhouse base is leveled.






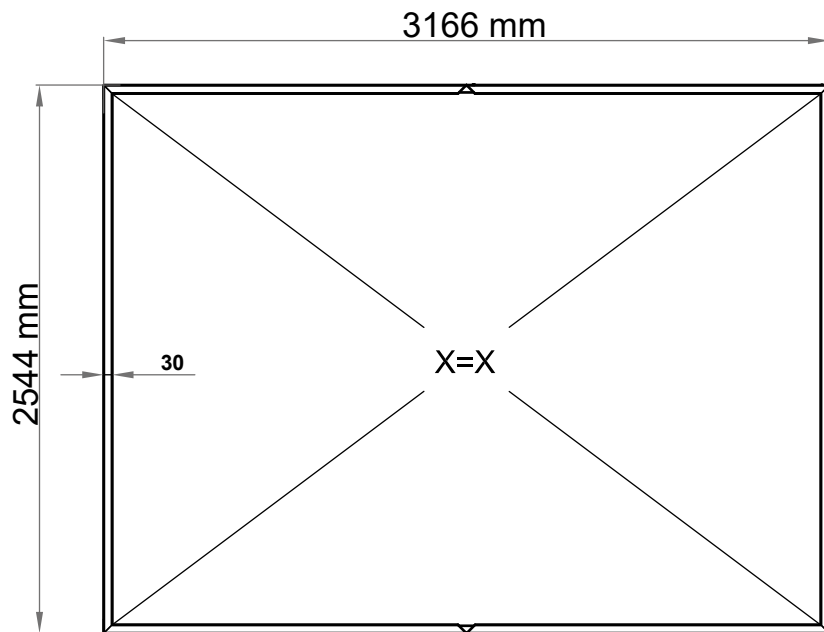


FACE AVANT (AVEC PORTE)
VORDERWAND (MIT TÜR)
FRONT WALL (WITH DOOR)




Plots béton / Punktfundament / Point foundation : D011 + D012 + D013.


Dalle ou pourtour béton / Streifenfundament / Concrete slab or frame : D013.

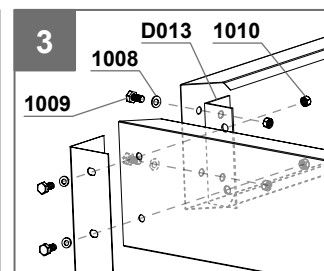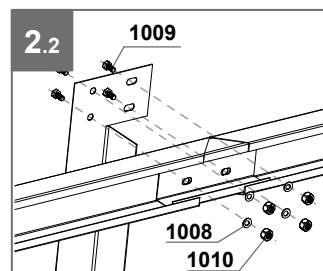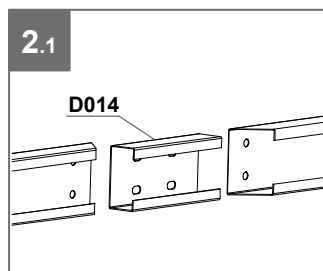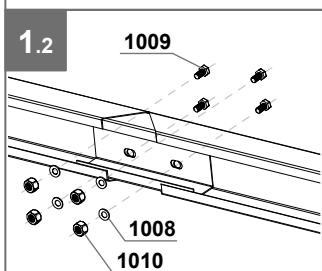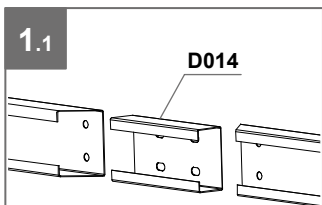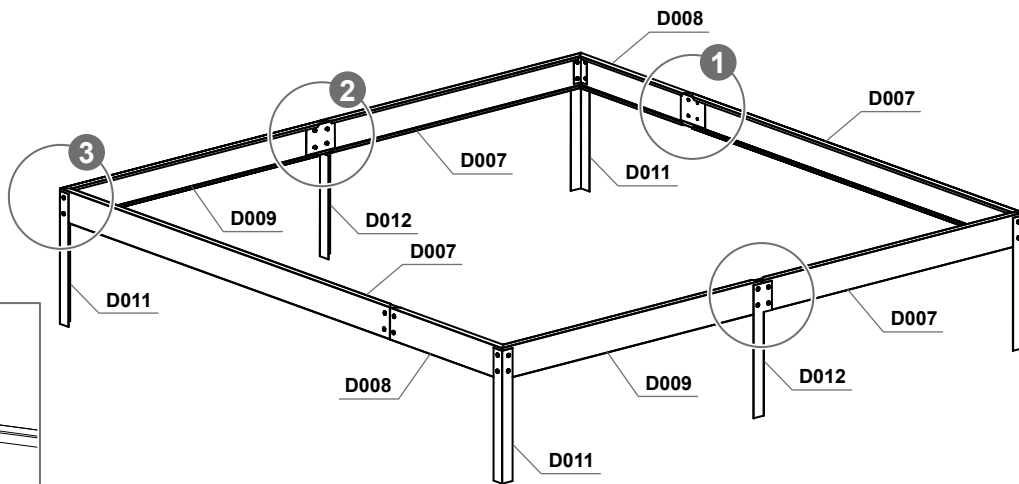


Module de base
Basismodul
Basic module

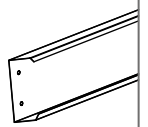


D007 x 4

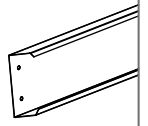


D008 x 2

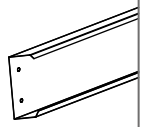


D009 x 2

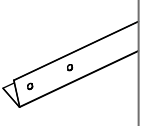


D011 x 4

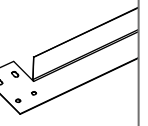


D012 x 2

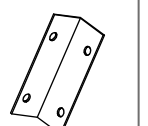


D013 x 4

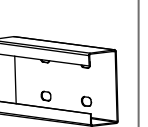


D014 x 4

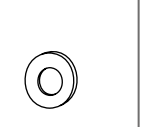

1008 x 32

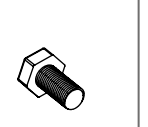

1009 x 32

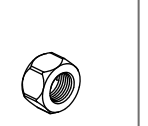


1010 x 32




FIXATION DE LA BASE AU SOL

FIXATION EN PLEINE TERRE

- Positionner la base à l'endroit voulu, de niveau sur un sol damé.
- Repérer l'emplacement des pattes de scellement suivant le schéma ci-dessous.
- Marquer un carré de 300 x 300 mm autour des pattes de scellement et creuser sur une profondeur de 450 mm.
- Placer la base, la mettre de niveau et remplir les trous de béton.

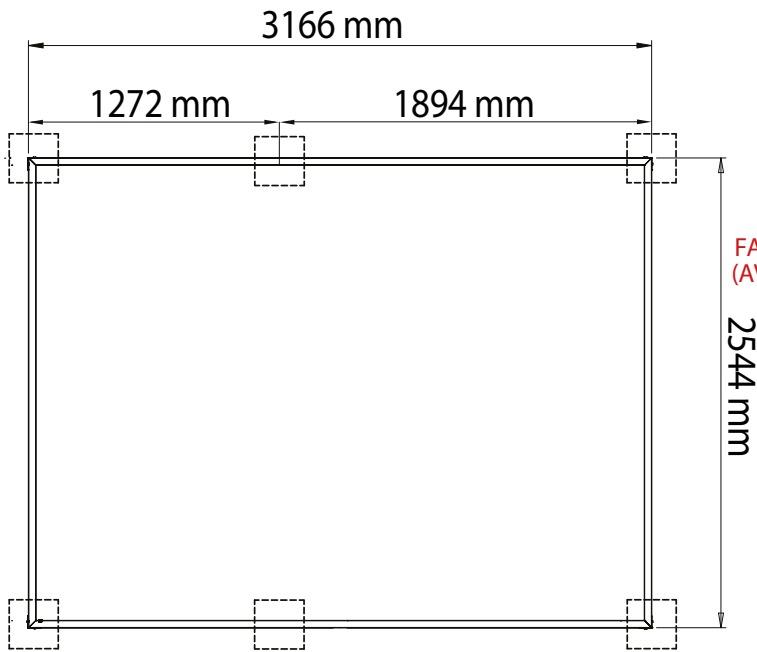

FACE AVANT
(AVEC PORTE)

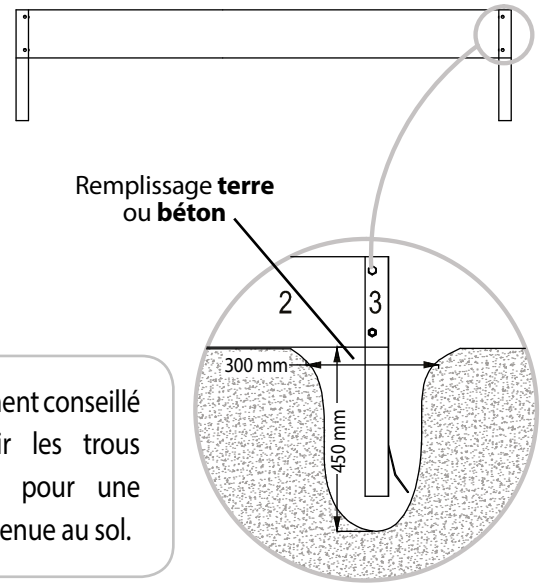


Il est vivement conseillé de remplir les trous de béton pour une meilleure tenue au sol.


Remplissage terre ou béton

OU

FIXATION SUR DALLE BÉTON

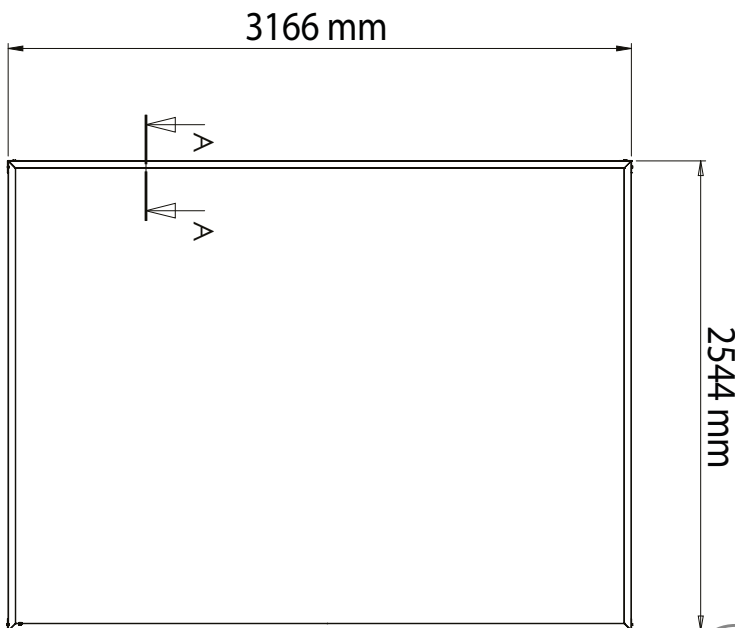

Détail A-A

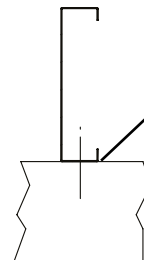

Fixation par chevilles à l'intérieur de la base



Visseries et chevilles de fixation non fournies


Il est laissé à votre libre choix et décision, l'utilisation des fixations adéquats selon les supports que vous décidez d'utiliser (pourtour bois, parpaings, plaques ciment, ...).




BEFESTIGUNG DES FUNDAMENTRAHMENS AM BODEN

BEFESTIGUNG AUF ERDBODEN (Punktfundament)


- Stellen Sie den Fundamentrahmen an der gewünschten Stelle, auf einem ebenen Boden.
- Finden Sie die Stelle der Ankerbeine gemäß dem untenstehenden Schema.
- Markieren Sie ein 300 x 300 mm Quadrat um die Ankerbeine herum und graben Sie 450 mm tief.
- Den Fundamentrahmen platzieren, nivellieren und die Löcher mit Beton füllen.

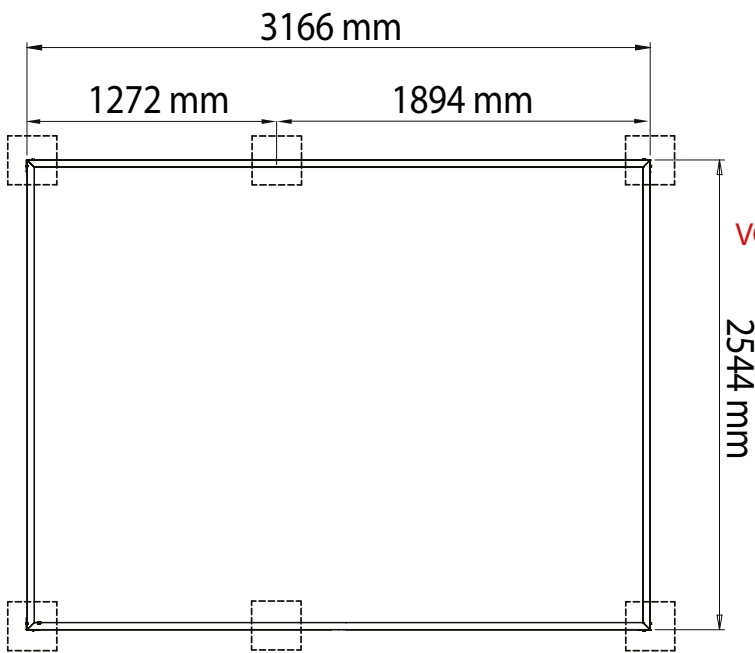

**VORDERWAND
(MIT TÜR)**

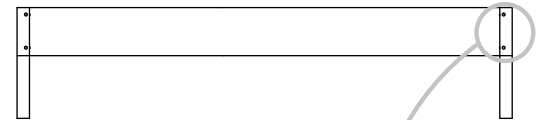


Erde oder Betonfüllung

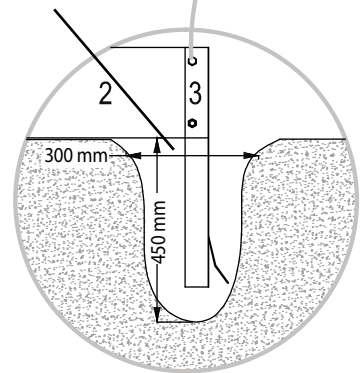


Es wird dringend empfohlen,
die Löcher mit Beton zu füllen,
um einen besseren Halt auf
dem Boden zu gewährleisten.

ODER

BEFESTIGUNG AUF BETONDECKE (Streifenfundament)

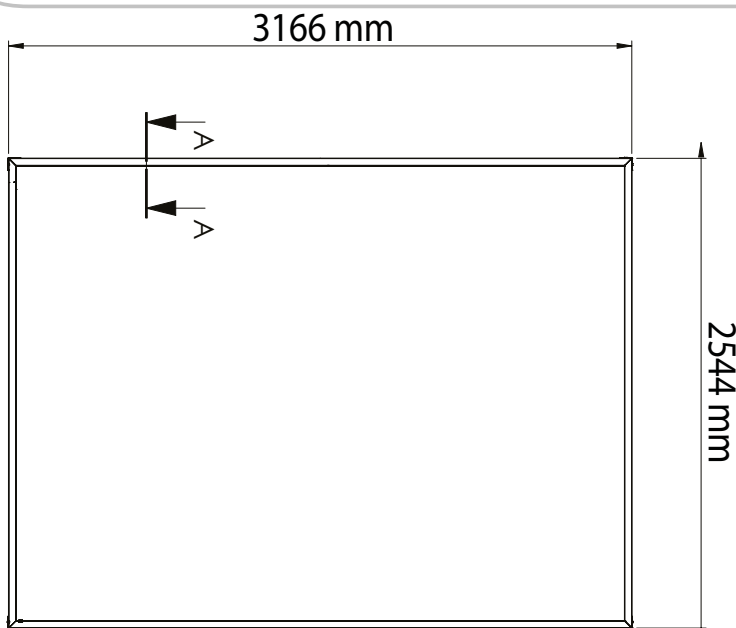

Detail A-A

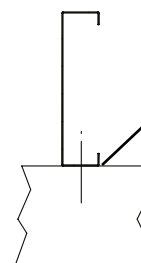

Dübelbefestigung im Inneren
des Fundamentrahmens



**Schrauben und
Befestigungsdübel
nicht im Lieferumfang
enthalten**



Es bleibt Ihrer freien Wahl und Entscheidung
überlassen, die geeigneten Befestigungsmittel
entsprechend der von Ihnen gewählten Träger
(Holzumrandung, Bausteine, Zementplatten,...)
zu verwenden.



FIXING THE GREENHOUSE BASE TO THE GROUND

FIXING ON SOIL (POINT FOUNDATION)


- Position the greenhouse base in the desired location at a level position.
- Locate the base legs as shown bellow.
- Mark a 300 x 300 mm square around the base legs and dig 450 mm deep.
- Place the greenhouse base, level it and fill the holes with concrete.

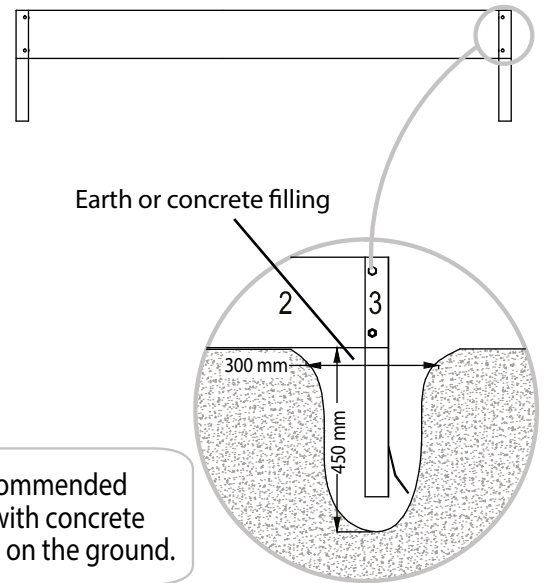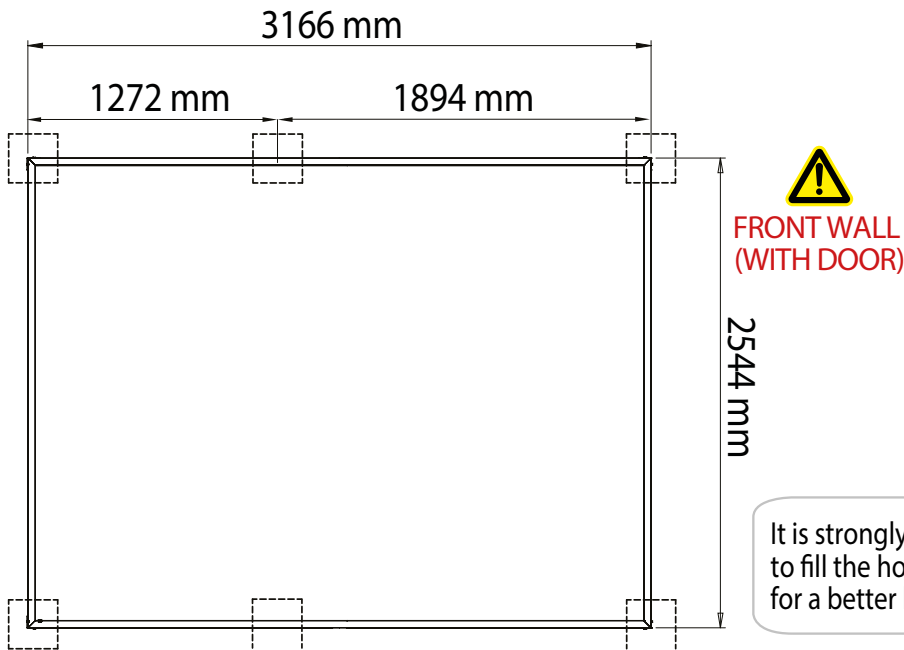


It is strongly recommended to fill the holes with concrete for a better hold on the ground.

OR

FIXING ON CONCRETE SLAB

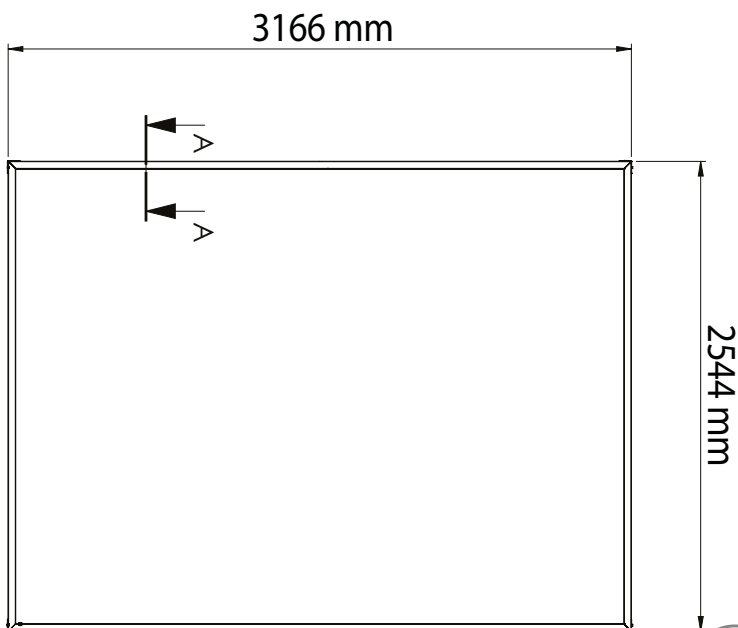

Detail A-A

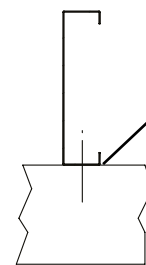

Rawplug fastening inside the greenhouse base



Screws and rawplugs not provided





It remains to your free choice and decision to use the suitable fastening means according to the supports you chose (wood border, building stones, cement plates etc.)

VIS 1002 & 1003 - SCHRAUBEN 1002 & 1003 - SCREWS 1002 & 1003


Mise en place des vis 1002 et 1003 dans les rainures en forme de T des profilés aluminium :
Entrez la tête de vis dans la rainure du profilé et tournez à 90° afin qu'elle ne puisse pas sortir du profilé. Assemblez la/les pièce(s) nécessaire(s) et serrez l'écrou.

Verwendung der Schrauben 1002 und 1003 in den t-förmigen Nuten der Aluminiumprofile :
Schraubenkopf in die Profilmutter stecken und diesen um 90° drehen, damit er nicht aus dem Profil herauskommt. Bauen Sie das/die benötigte(n) Einzelteil(e) zusammen und ziehen Sie die Schraubenmuttern an.

Principle of use of screws 1002 and 1003 in the T-shaped grooves of the aluminium profiles :
Enter the screw head into the groove of the profile and turn the screw head at 90° so that it cannot exit the profile. Assemble the required part(s) and tighten the screw nut.

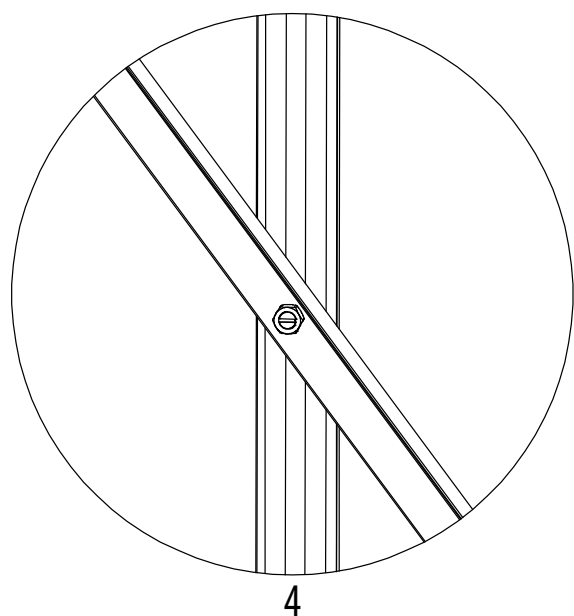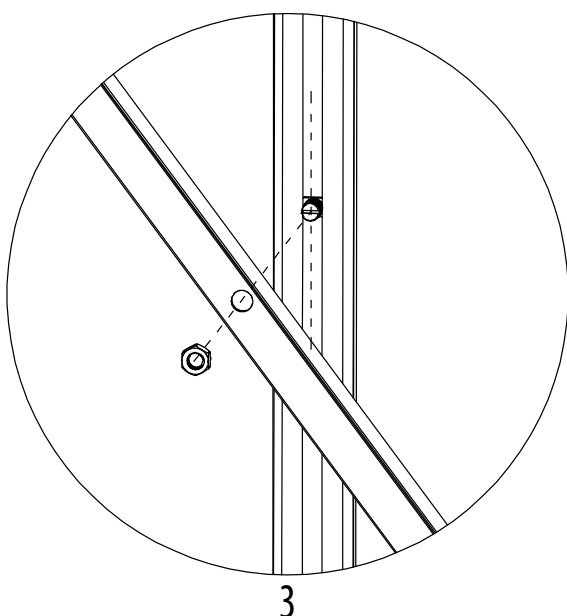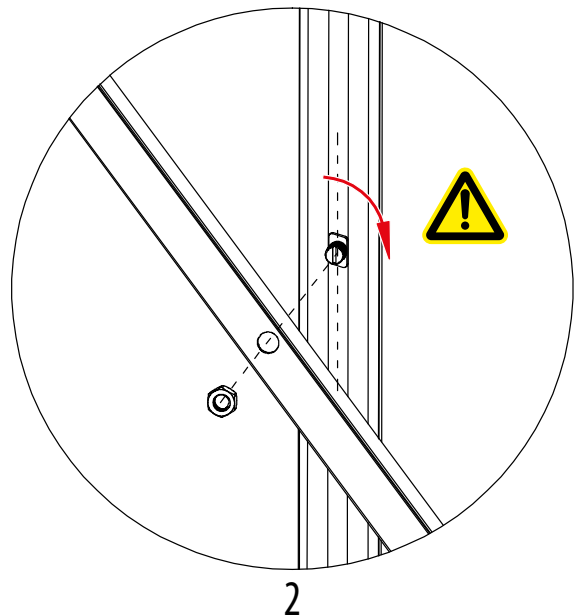
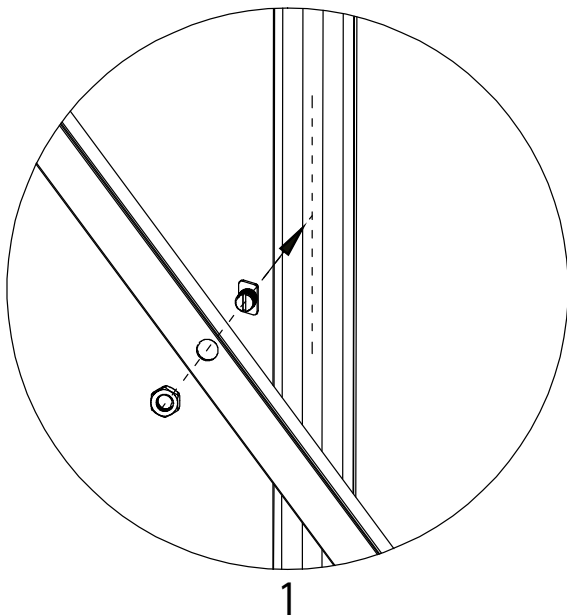












LONG-PAN (CÔTÉ) A1 - SEITENWAND A1 - SIDE WALL A1

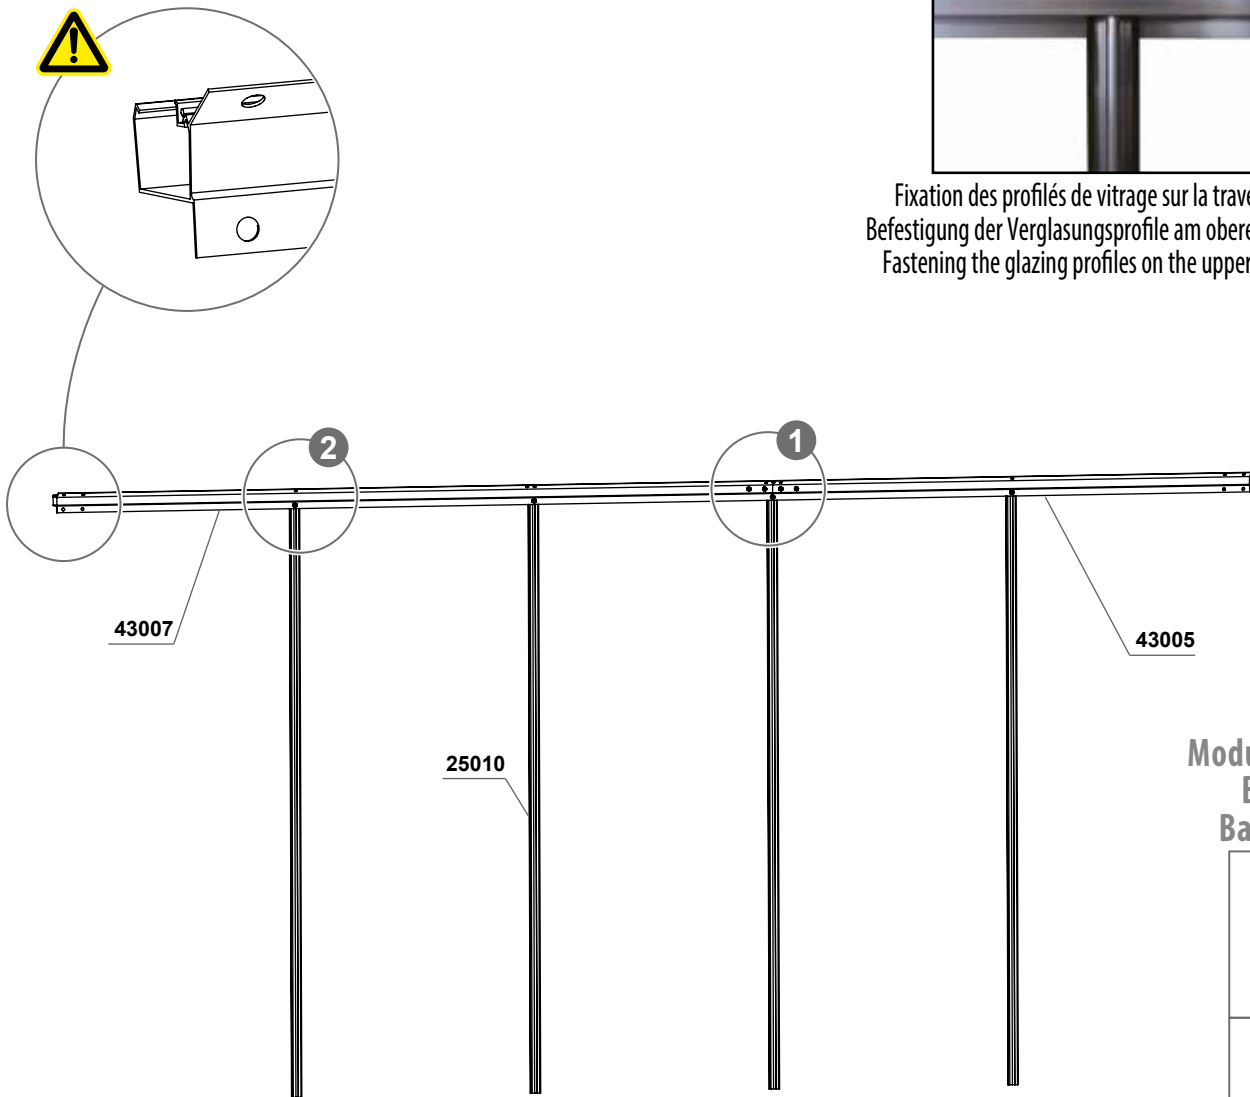


Fixation des profilés de vitrage sur la traverse haute.
 Befestigung der Verglasungsprofile am oberen Querträger.
 Fastening the glazing profiles on the upper crossbeam.

Module de base Basismodul Basic module


-  25010 x 4
-  43005 x 1
-  43007 x 1
-  W002 x 1
-  1001 x 8
-  1002 x 8

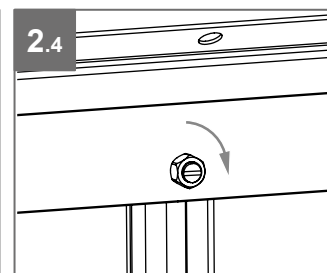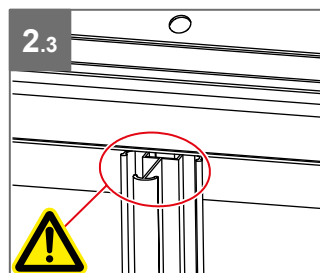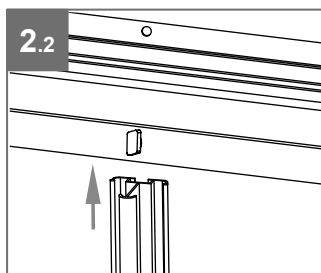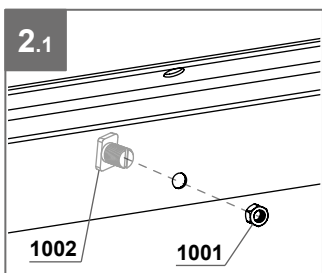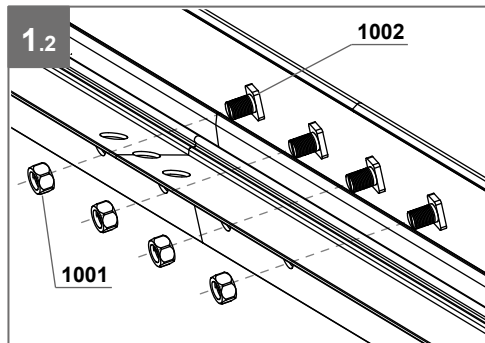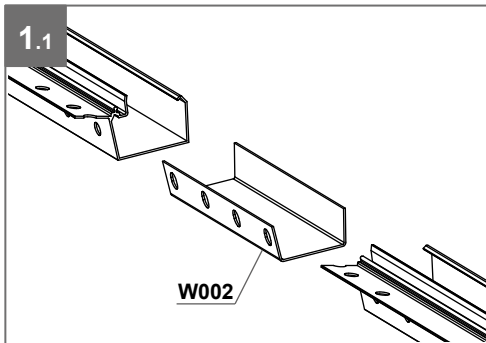
















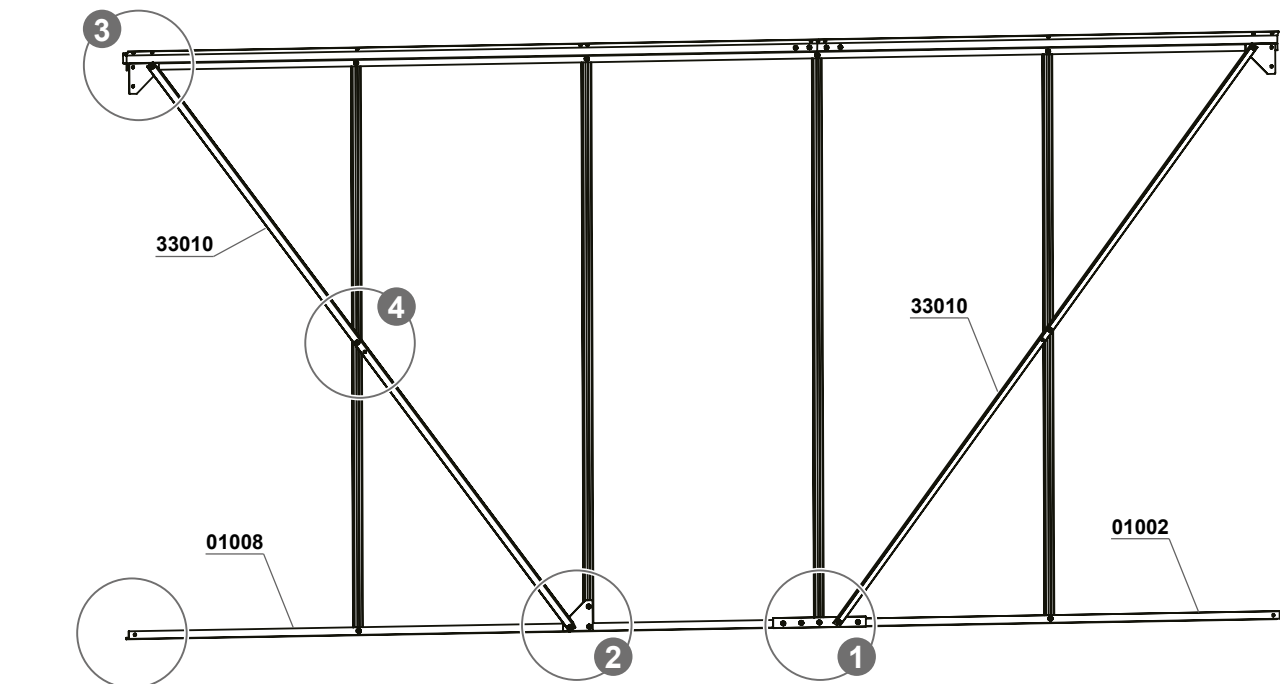
LONG-PAN (CÔTÉ) A1 - SEITENWAND A1 - SIDE WALL A1

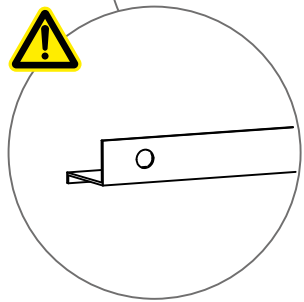

Module de base
Basismodul
Basic module




- 
01002 x 1
- 
01008 x 1
- 
33010 x 2
- 
46001 x 1
- 
1001 x 14
- 
1002 x 14
- 
W003 x 3

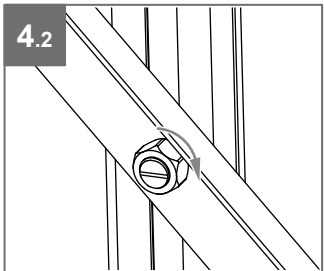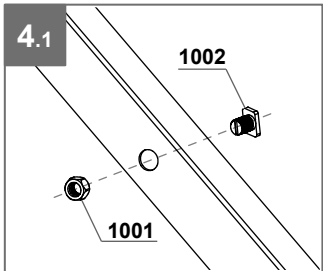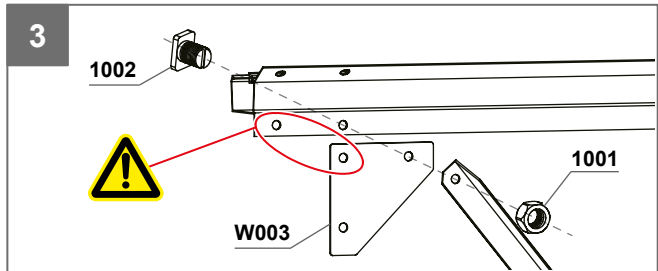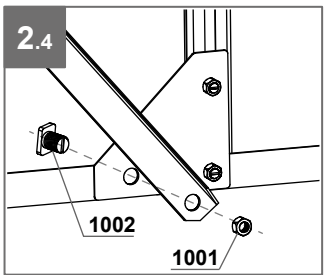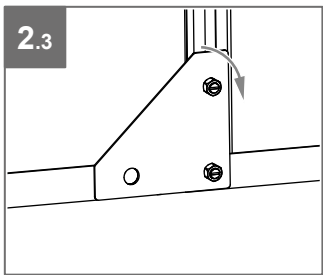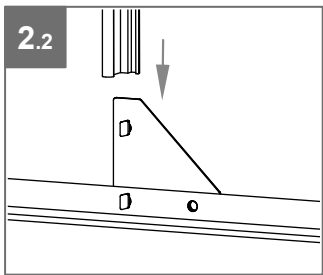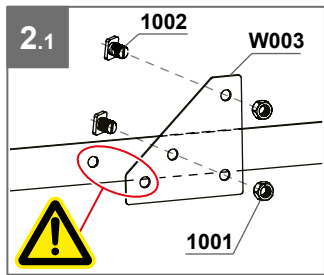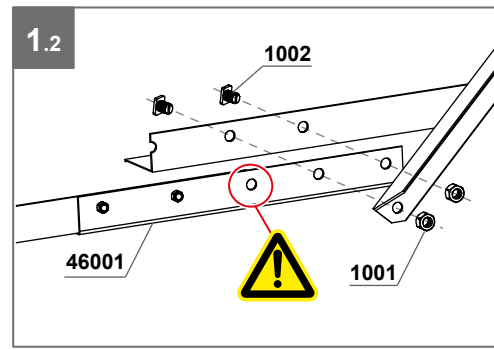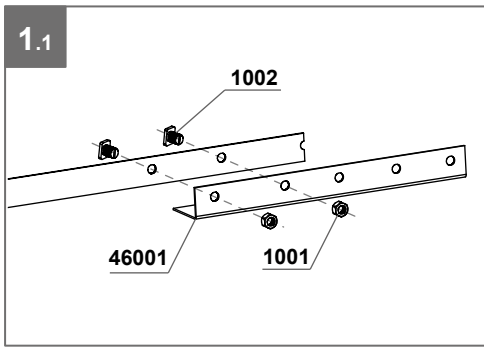







LONG-PAN (CÔTÉ) A2 - SEITENWAND A2 - SIDE WALL A2









Fixation des profilés de vitrage sur la traverse haute.
 Befestigung der Verglasungsprofile am oberen Querträger.
 Fastening the glazing profiles on the upper crossbeam.

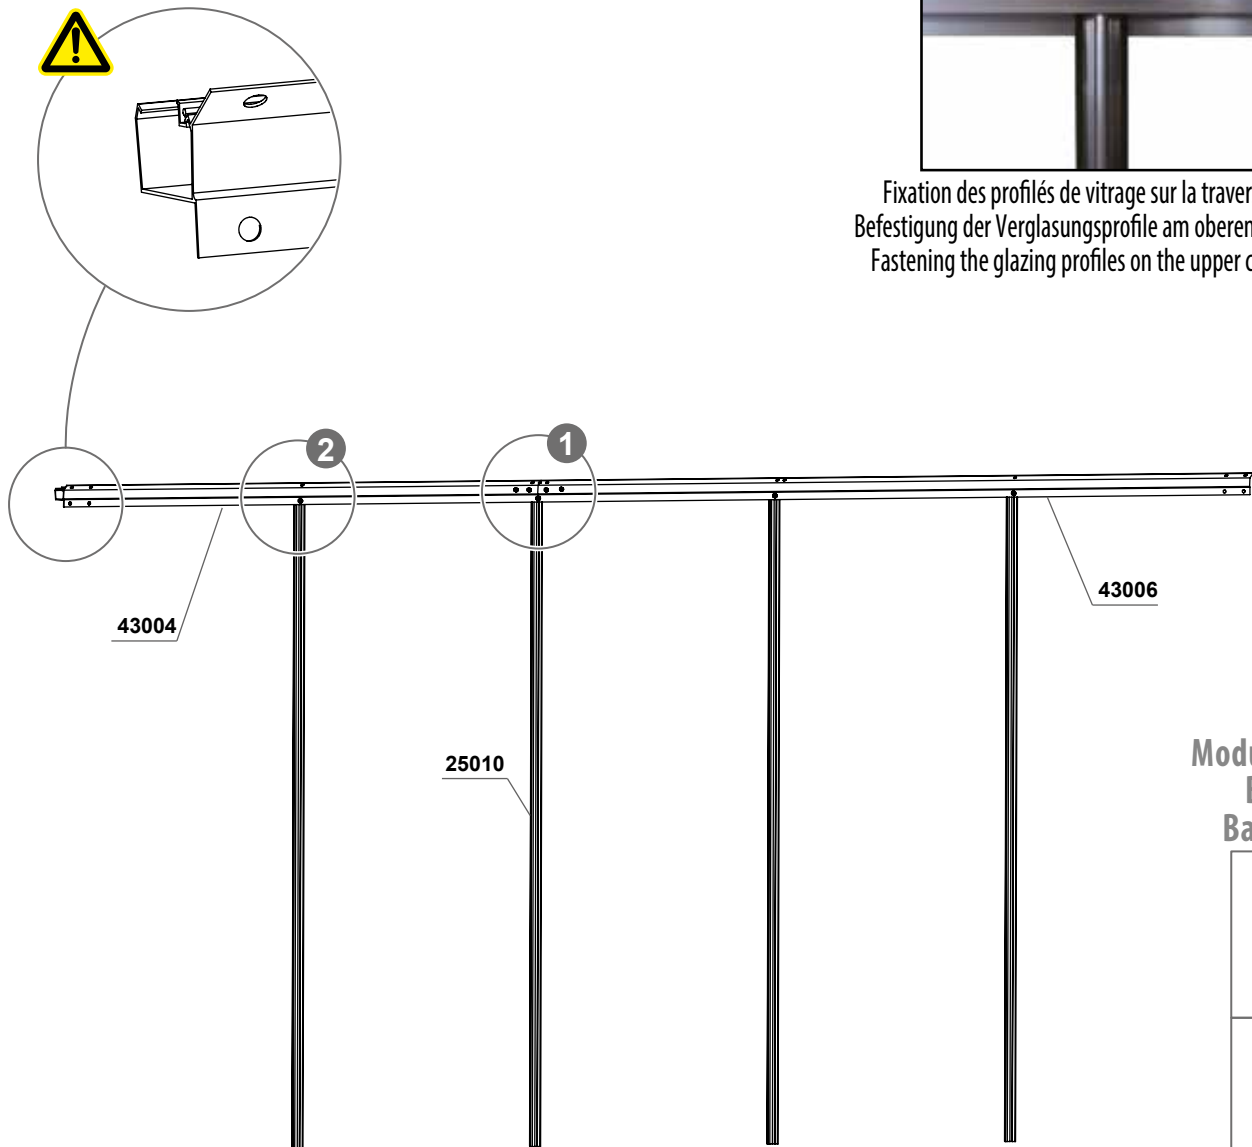


Module de base Basismodul Basic module











-  25010 x 4
-  43006 x 1
-  43004 x 1
-  W002 x 1
-  1001 x 8
-  1002 x 8

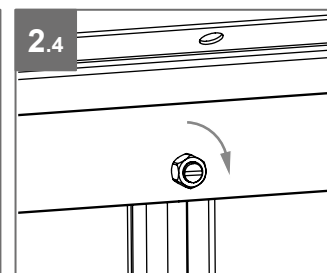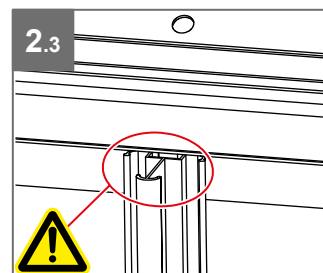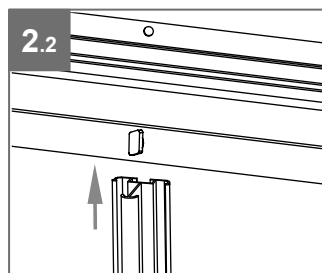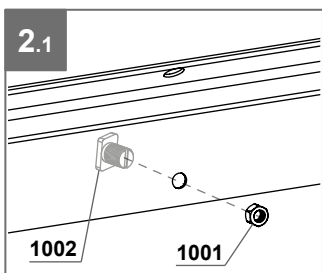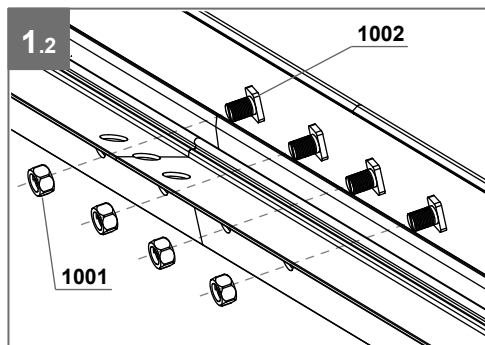
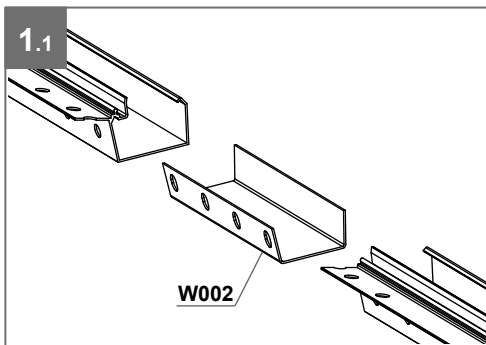







LONG-PAN (CÔTÉ) A2 - SEITENWAND A2 - SIDE WALL A2

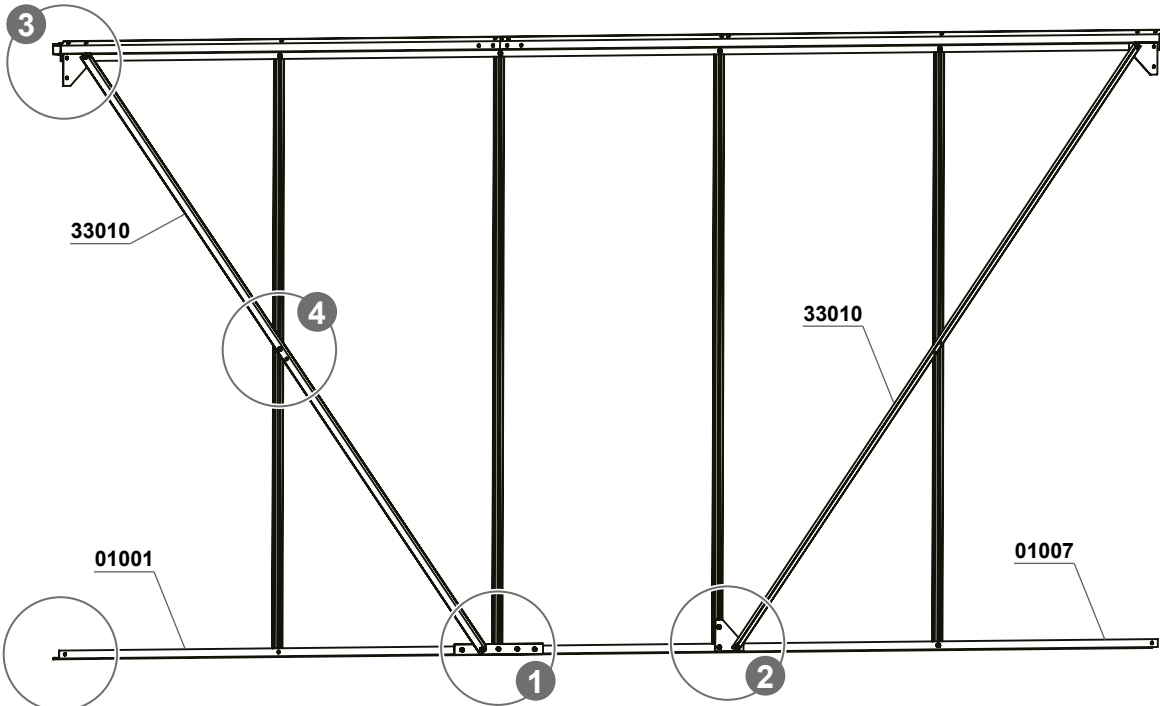



Module de base
Basismodul
Basic module

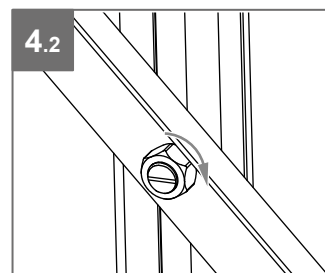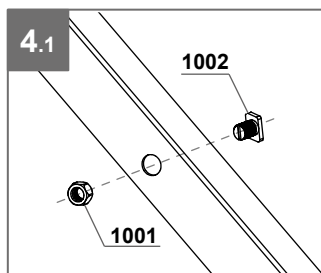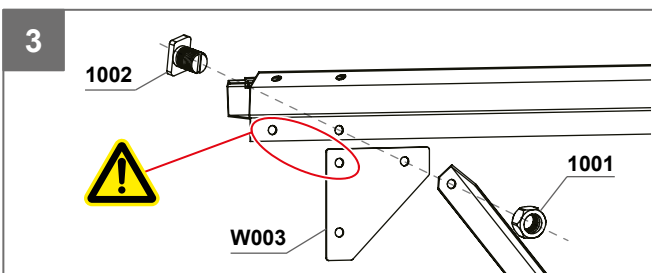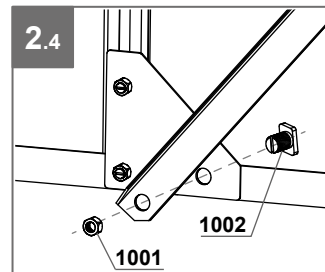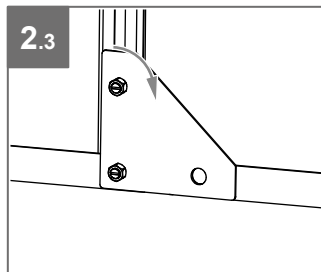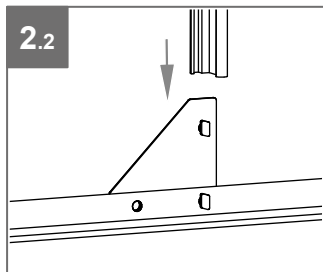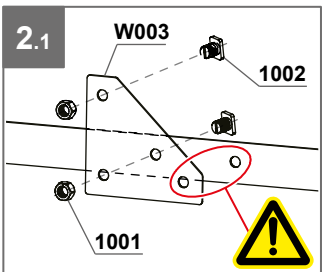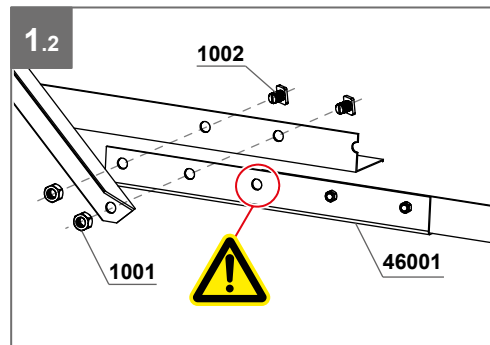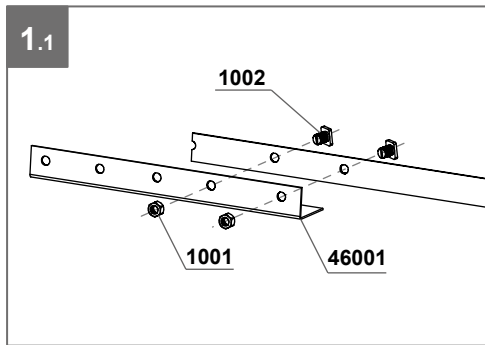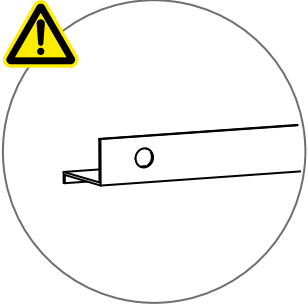


-  01001 x 1
-  01007 x 1
-  33010 x 2
-  46001 x 1
-  1001 x 14
-  1002 x 14
-  W003 x 3

FACE AVANT (AVEC PORTE) - VORDERWAND (MIT TÜR) FRONT WALL (WITH DOOR)


Module de base
Basismodul
Basic module

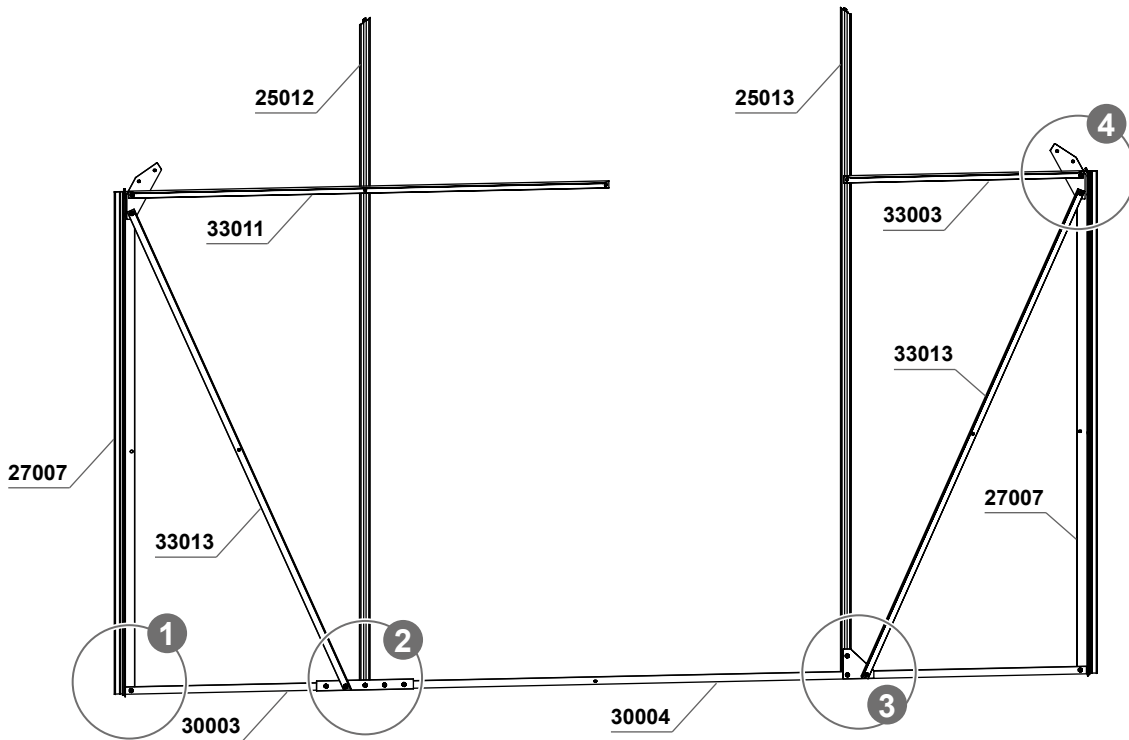


30003 x 1




30004 x 1




27007 x 2




25012 x 1




25013 x 1




33003 x 1




33011 x 1




33013 x 2



46001 x 1




W001 x 2












W003 x 1




1001 x 14











1002 x 14

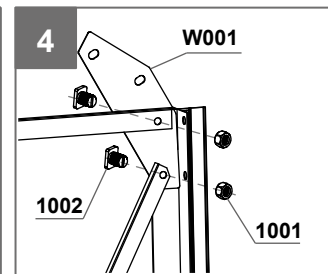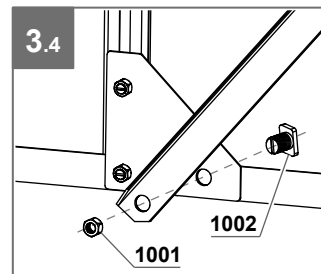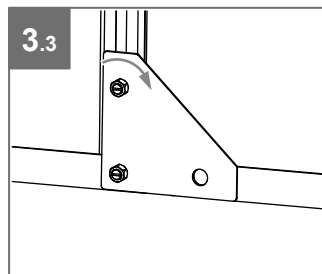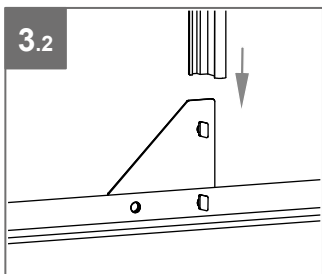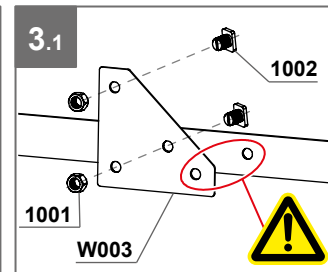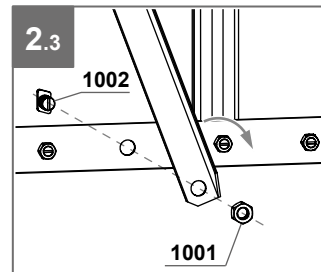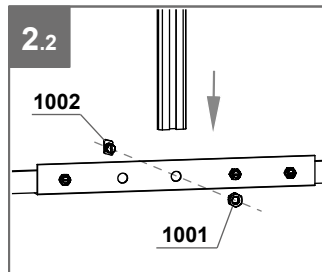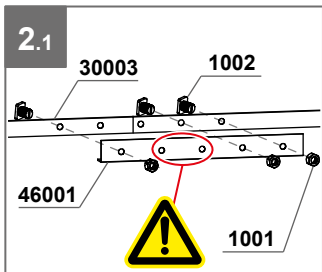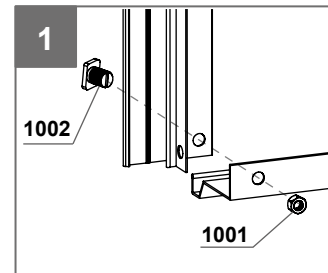


FACE AVANT (AVEC PORTE) - VORDERWAND (MIT TÜR) FRONT WALL (WITH DOOR)

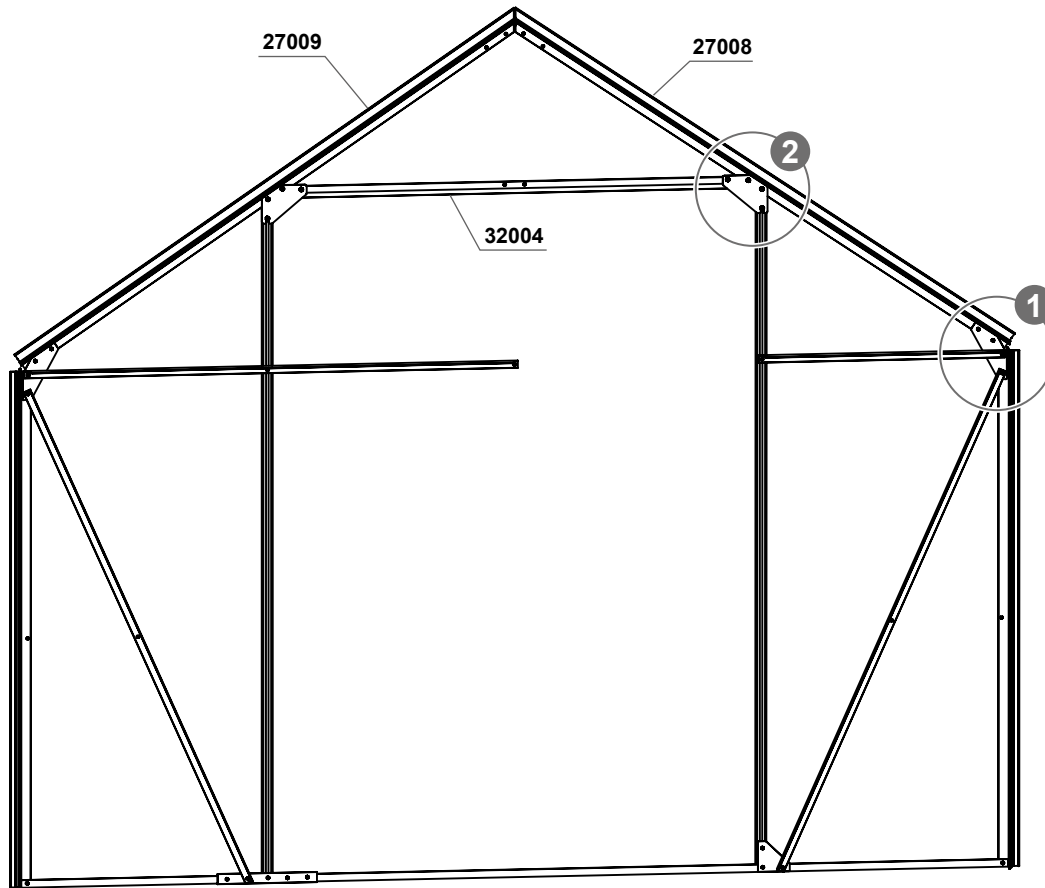









Module de base
Basismodul
Basic module

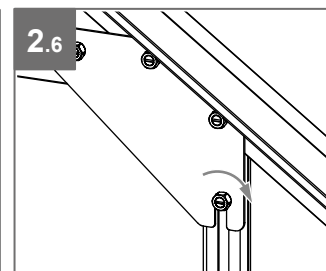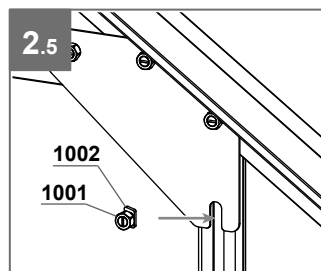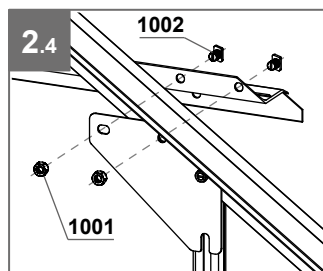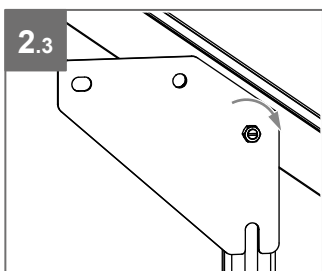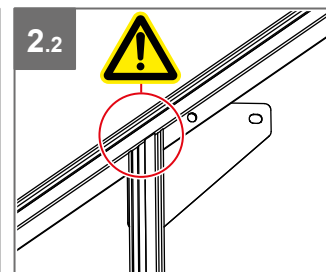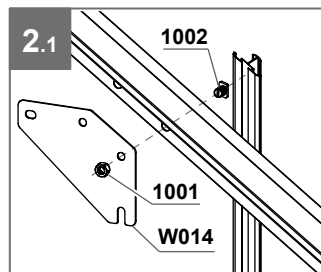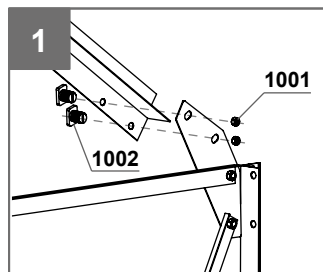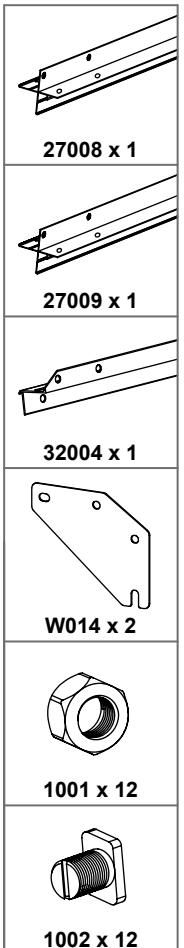


FACE AVANT (AVEC PORTE) - VORDERWAND (MIT TÜR) FRONT WALL (WITH DOOR)

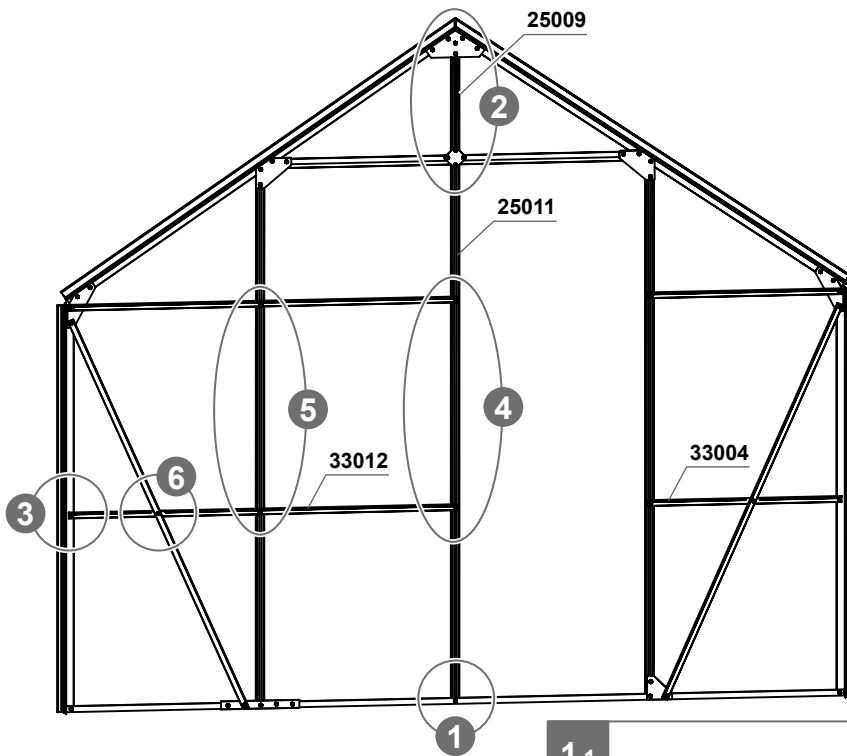

Module de base
Basismodul
Basic module























-  25009 x 1
-  25011 x 1
-  33004 x 1
-  33012 x 1
-  W015 x 1
-  W016 x 1
-  1001 x 21
-  1002 x 21

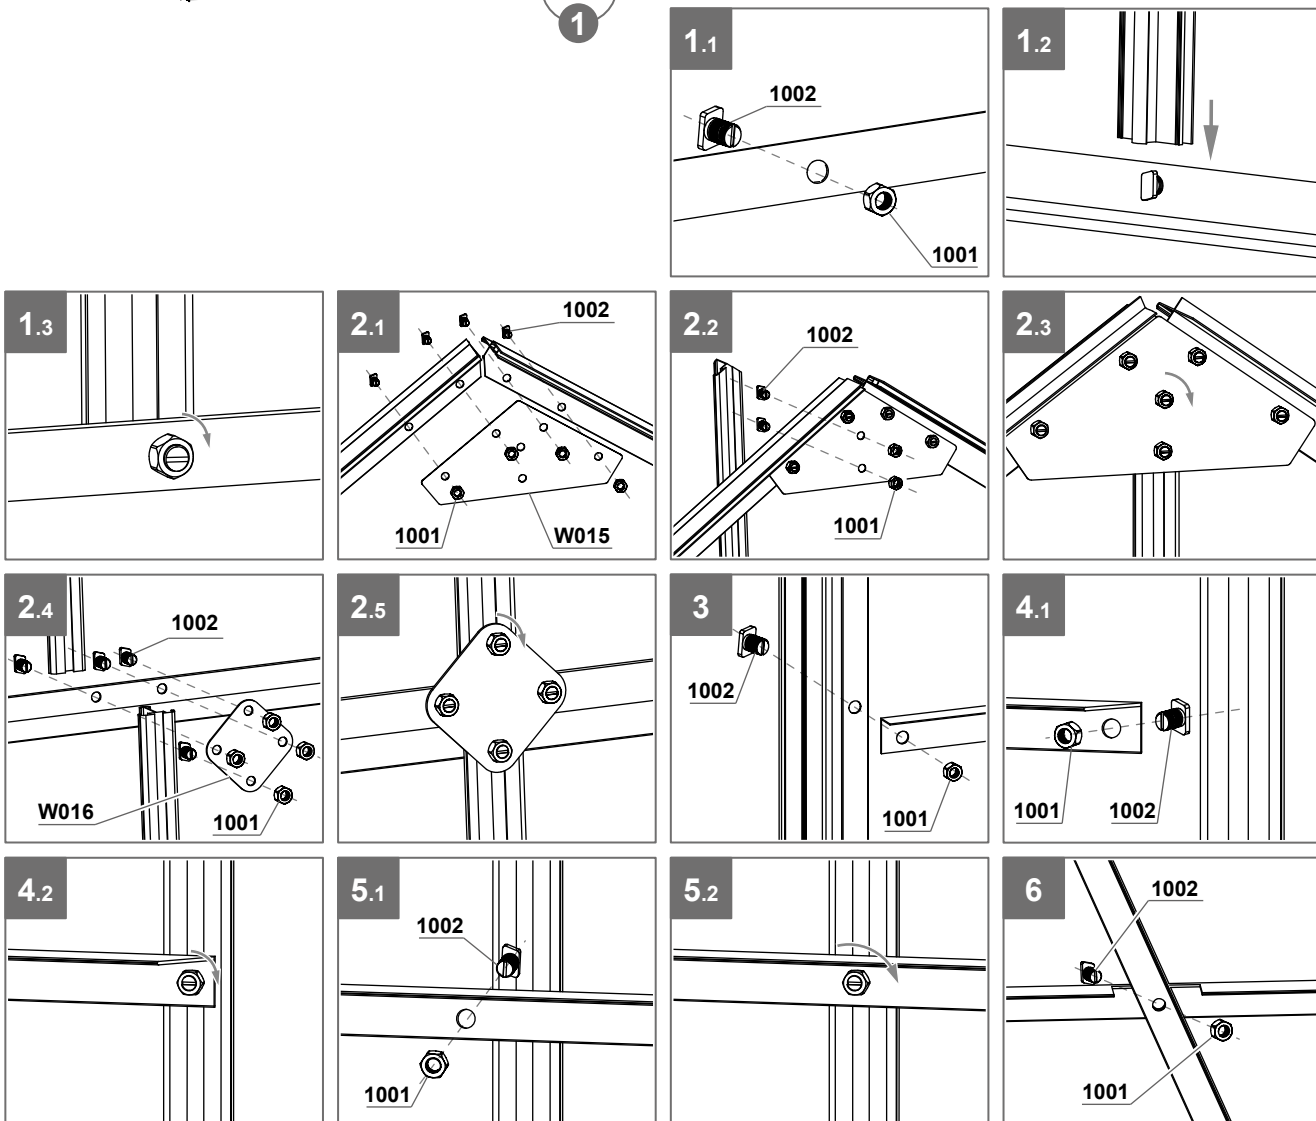


FACE ARRIÈRE (SANS PORTE) - RÜCKWAND (OHNE TÜR)

REAR WALL (WITHOUT DOOR)

Module de base
Basismodul
Basic module

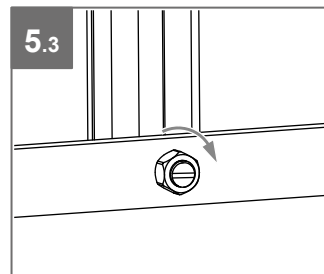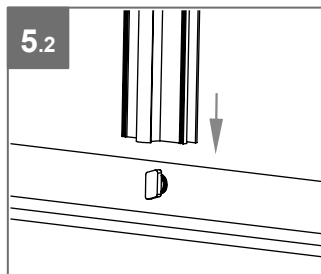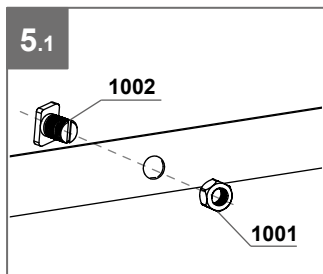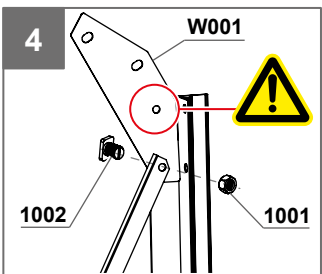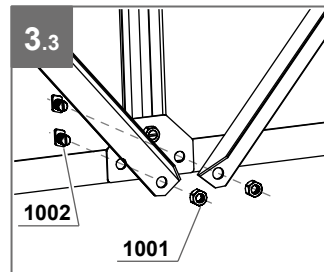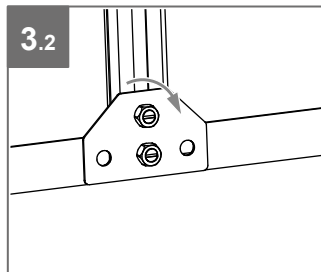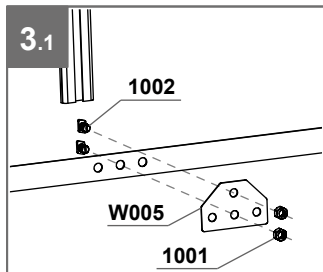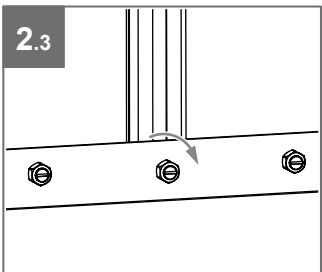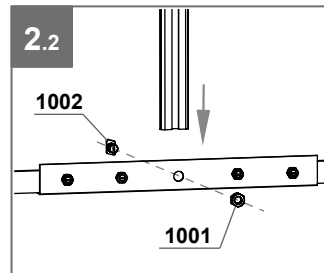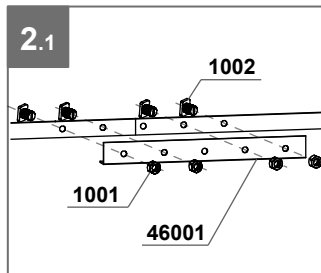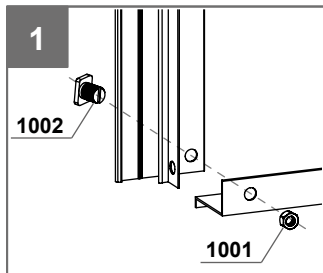
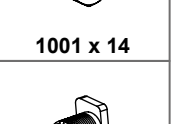
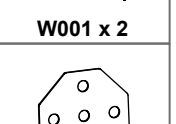
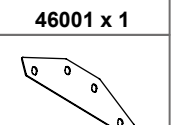
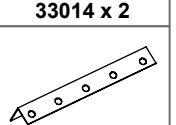
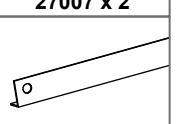
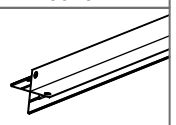
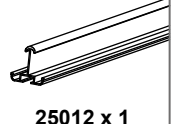
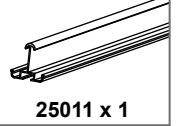
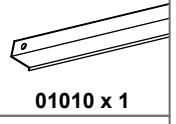
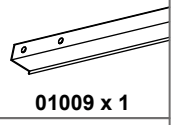
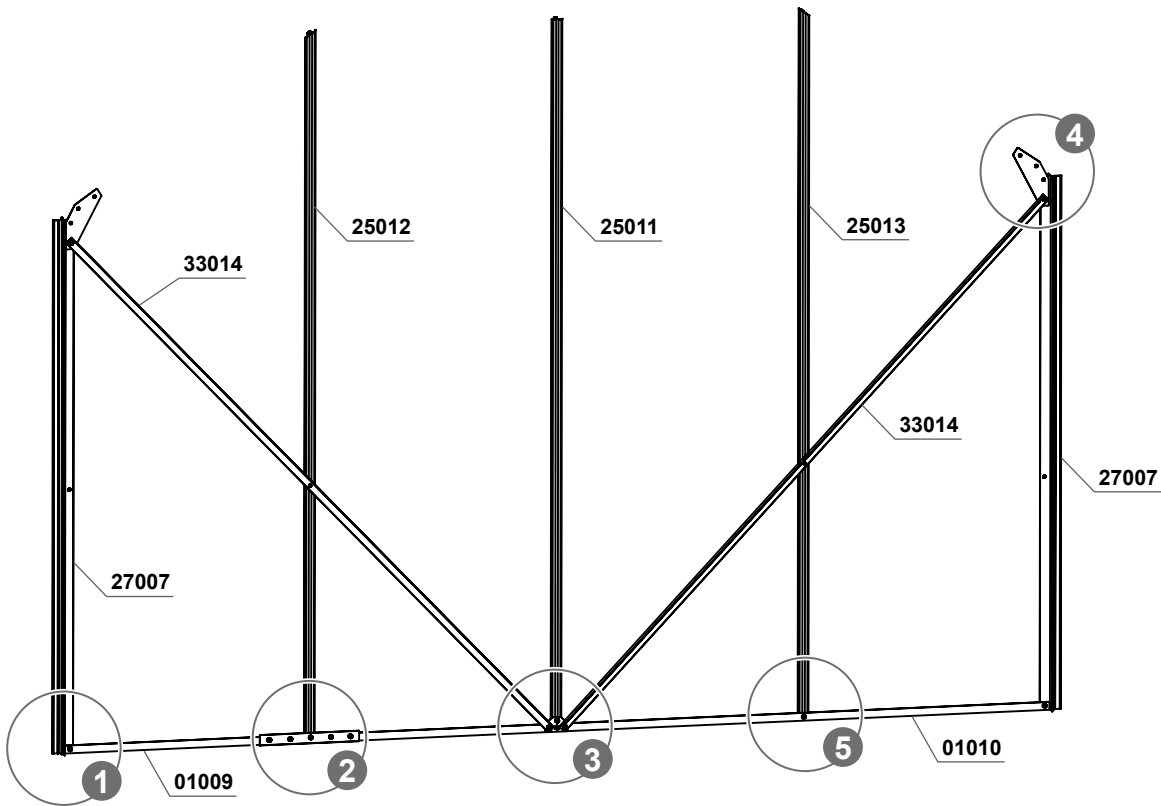


FACE ARRIÈRE (SANS PORTE) - RÜCKWAND (OHNE TÜR) REAR WALL (WITHOUT DOOR)

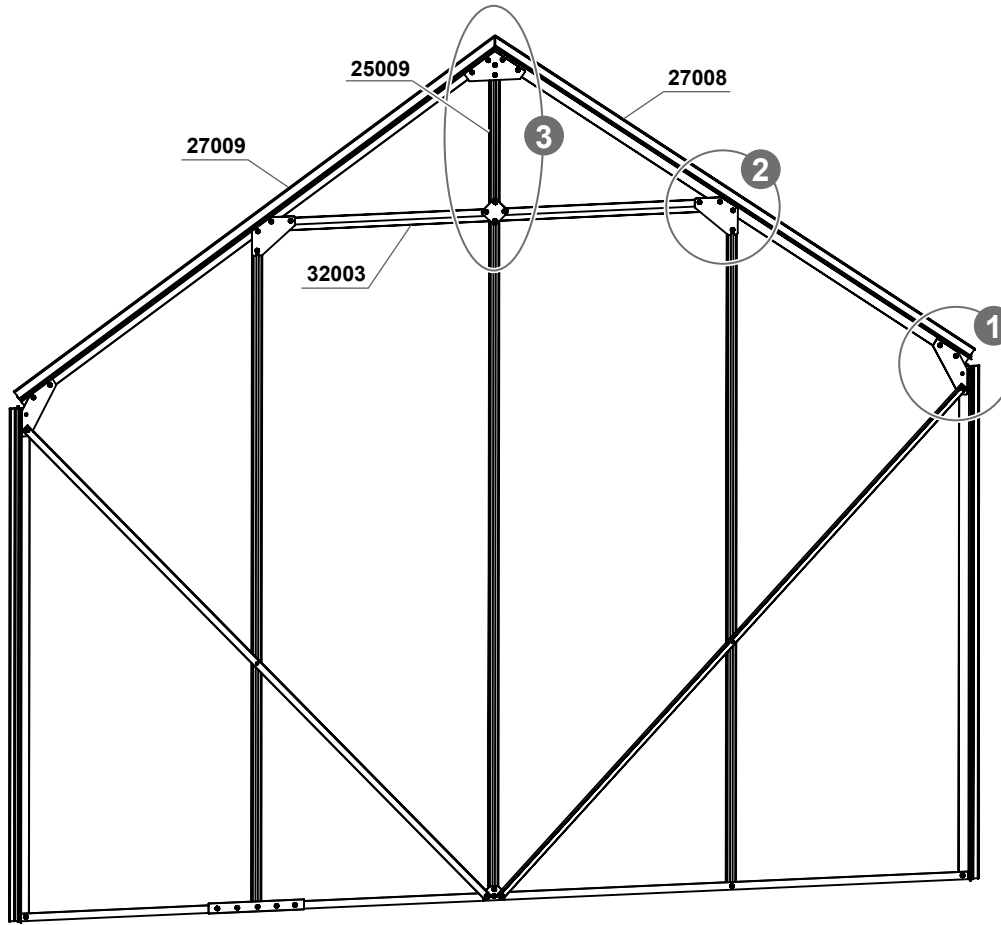


Module de base
Basismodul
Basic module

	25009 x 1
	27008 x 1
	27009 x 1
	32003 x 1
	W014 x 2
	W015 x 1
	W016 x 1
	1001 x 22
	1002 x 22

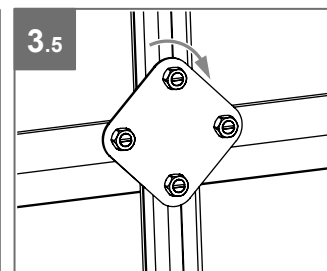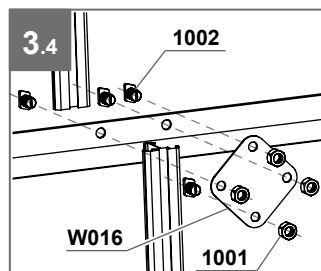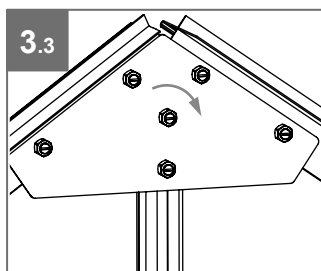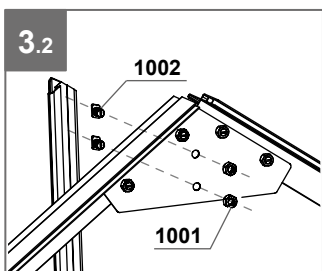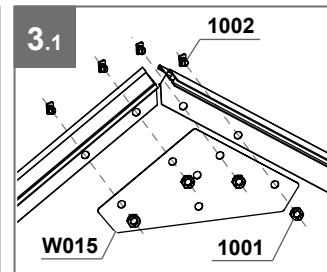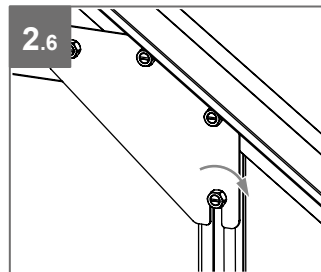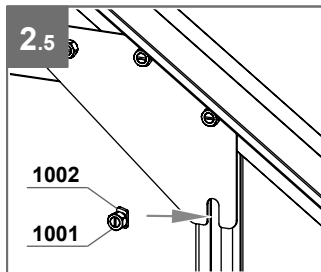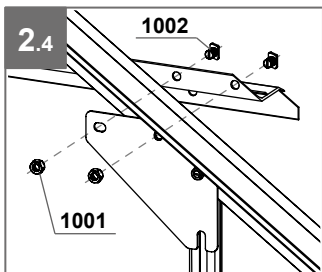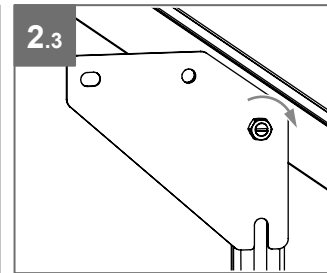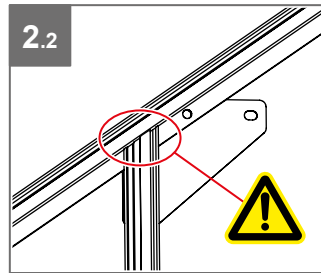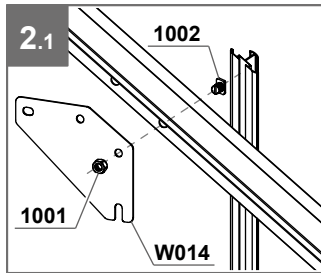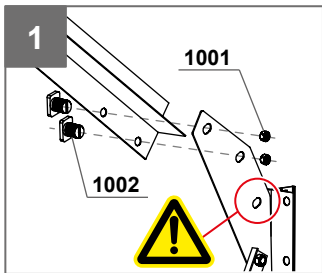







FACE ARRIÈRE (SANS PORTE) - RÜCKWAND (OHNE TÜR)

REAR WALL (WITHOUT DOOR)









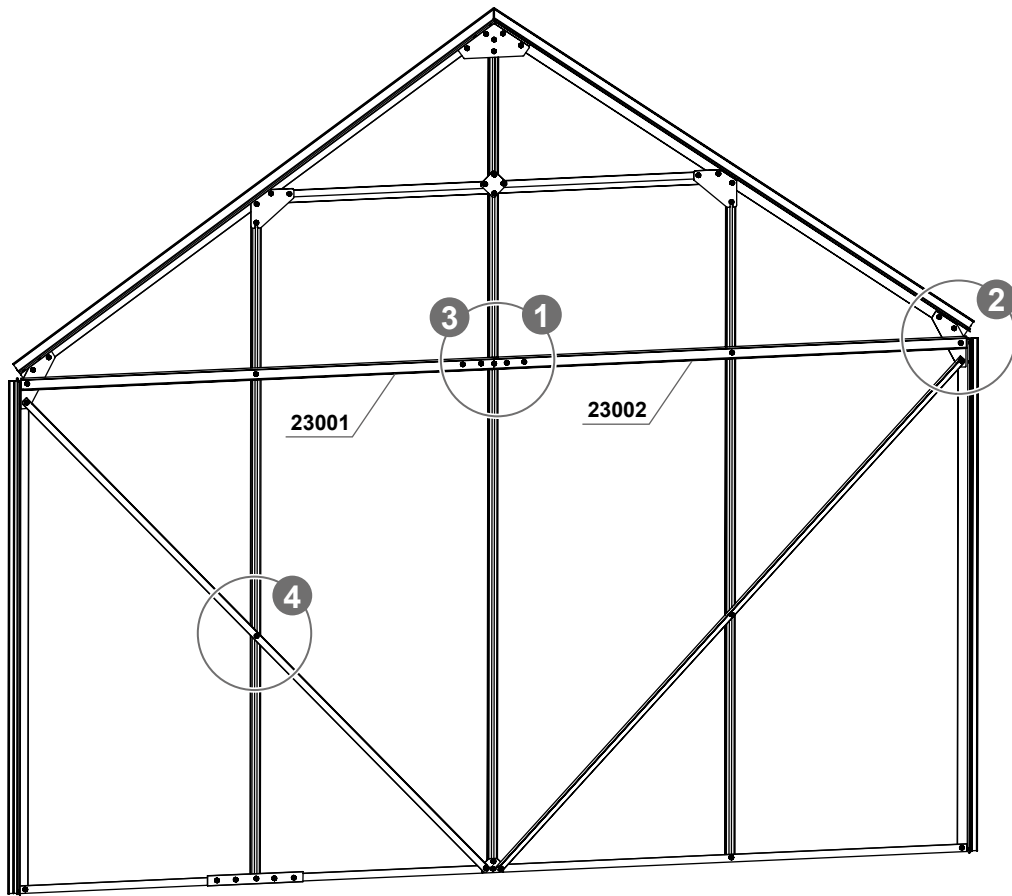


Module de base
Basismodul
Basic module

	23001 x 1
	23002 x 1
	46002 x 1
	1001 x 11
	1002 x 11

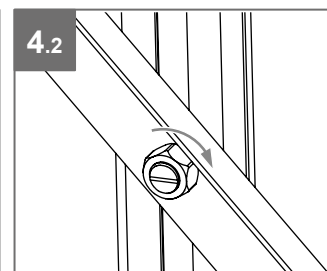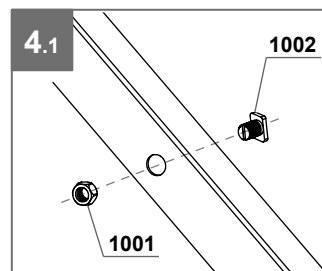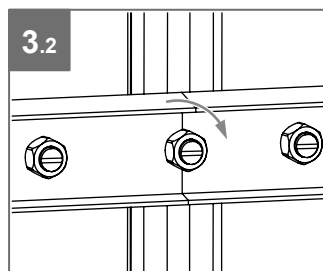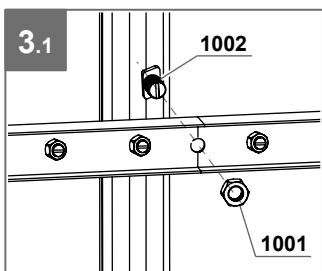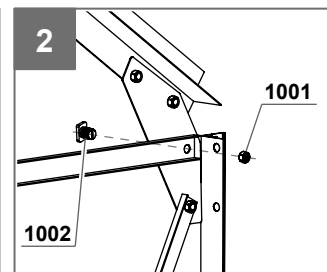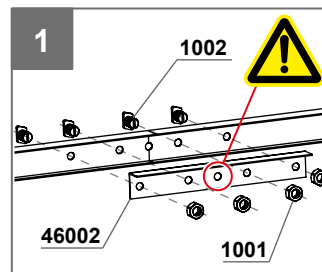

PORTE - TÜR - DOOR

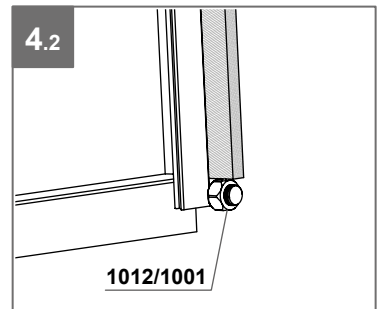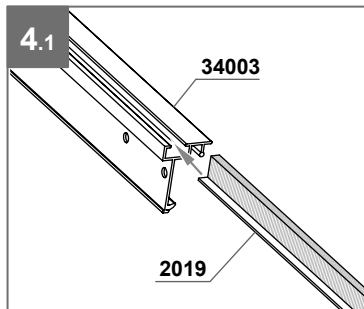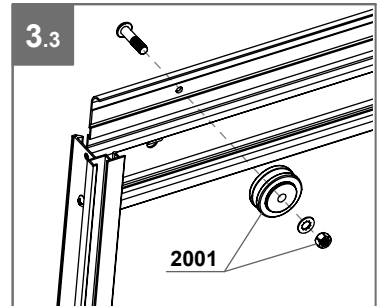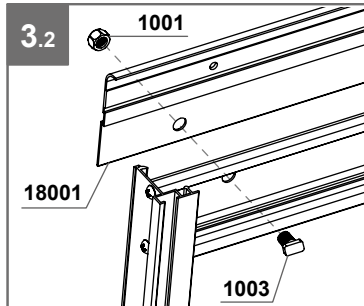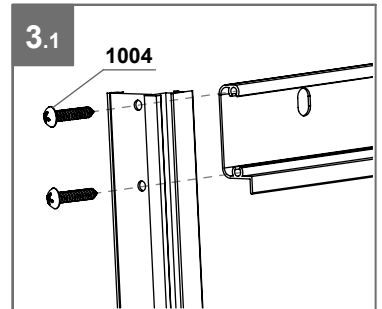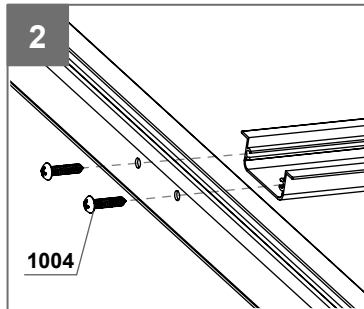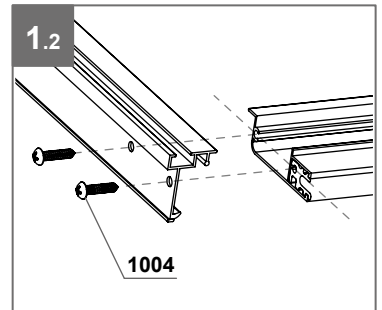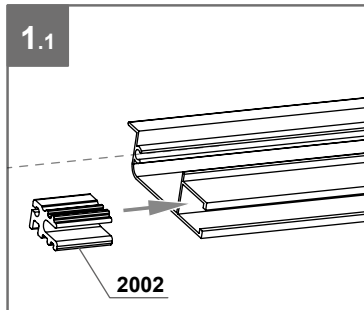
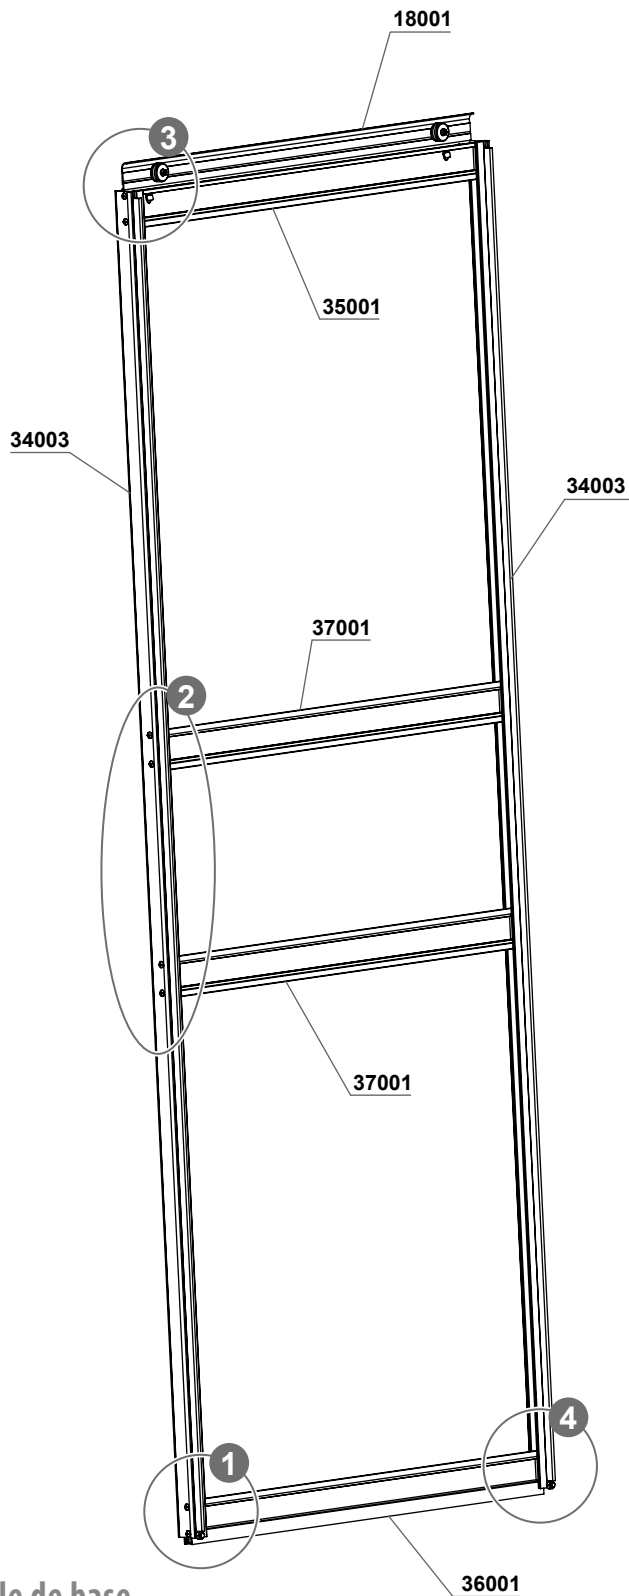


Module de base
Basismodul
Basic module

36001 x 1	37001 x 2	2001 x 2	2002 x 2	2019 x 2	1001 x 4	1003 x 2	1004 x 16	1012 x 2

18001 x 1	34003 x 2	35001 x 1

LUCARNE - FENSTER - WINDOW

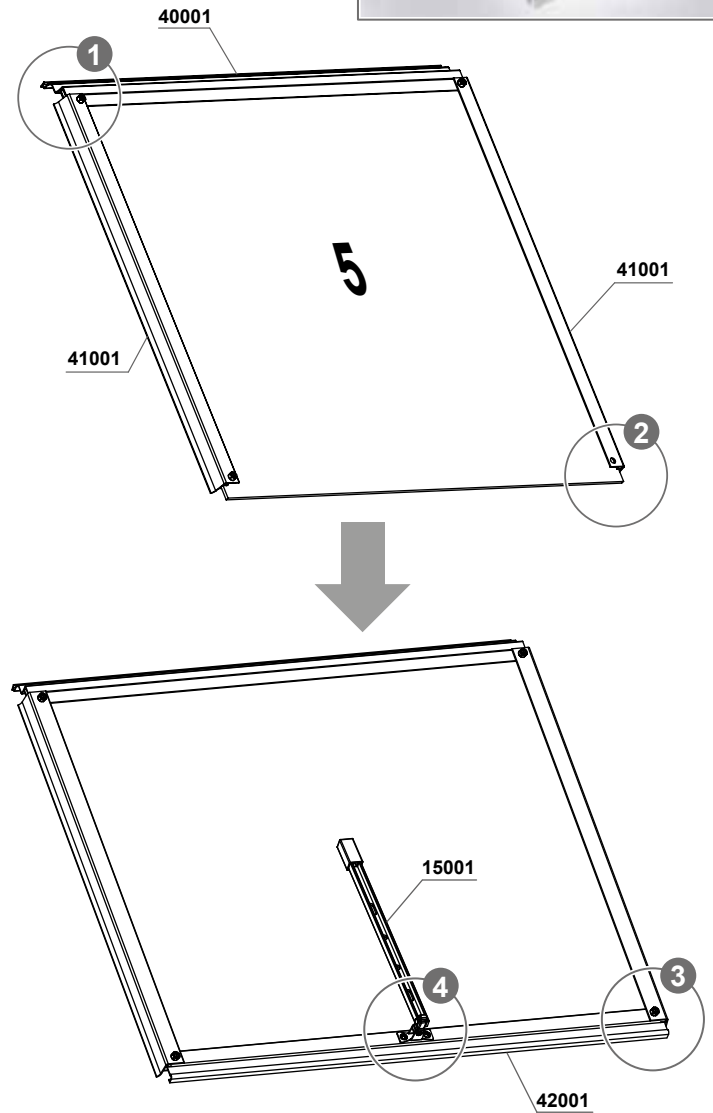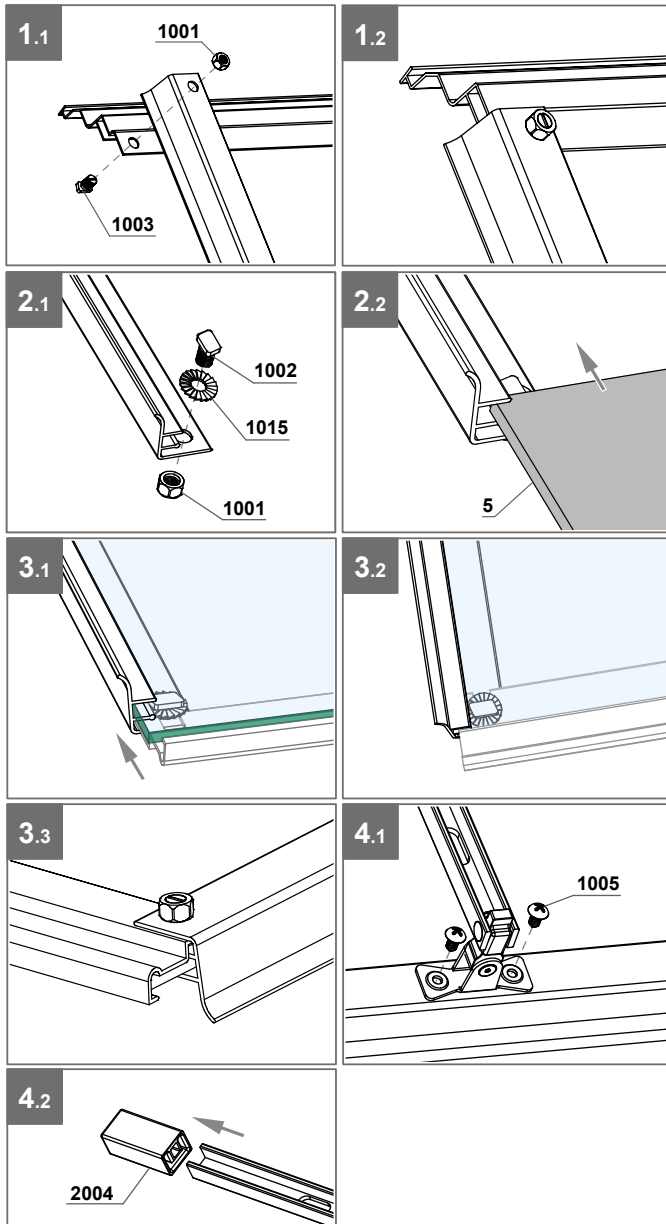


Module de base - Basismodul - Basic module







40001 x 2	41001 x 4	42001 x 2	2004 x 2	1001 x 8	1002 x 4	1003 x 4	1005 x 4	1015 x 4
600 x 544 mm								
5 x 2	15001 x 2							

ASSEMBLAGE DES PAROIS - ZUSAMMENBAU DER WÄNDE


ASSEMBLY OF THE WALLS

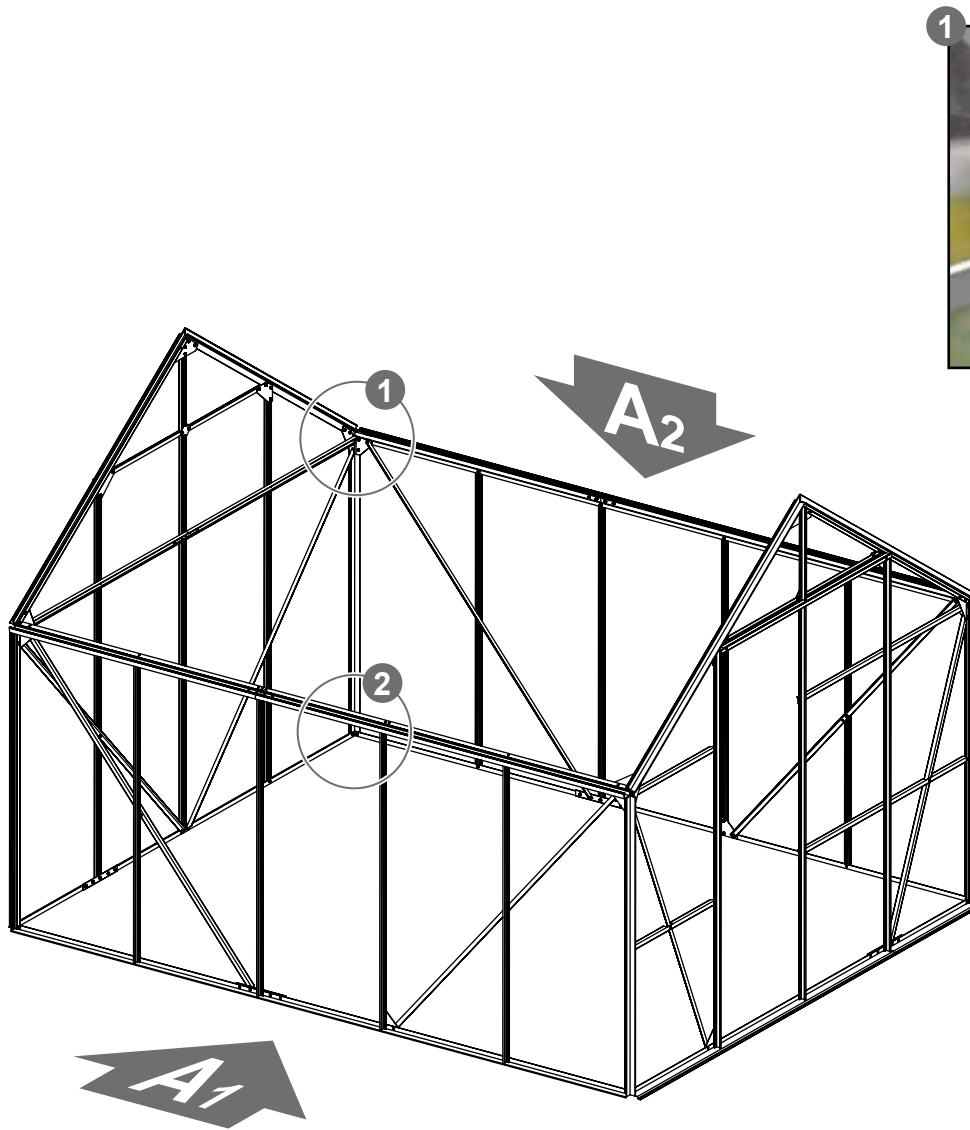


















Module de base
Basismodul
Basic module




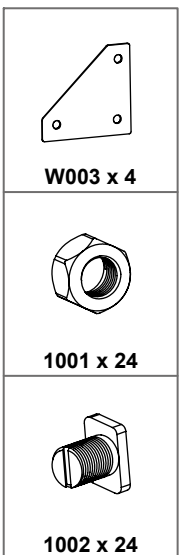
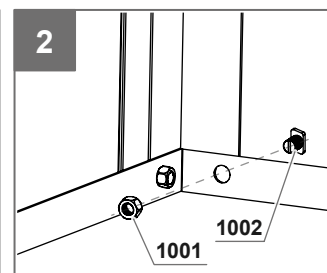
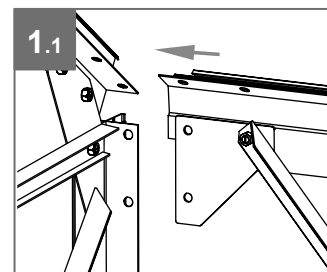
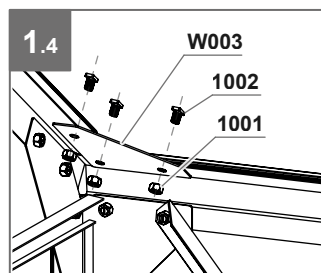
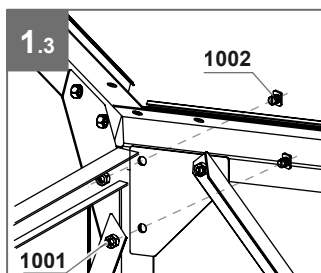
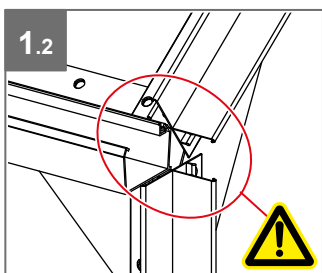


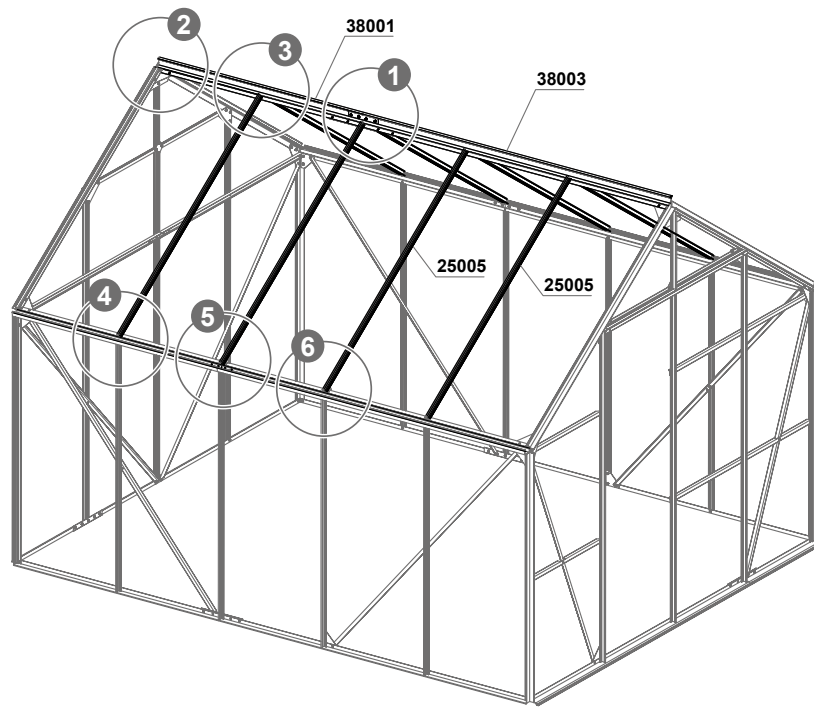

MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE - MONTAGE DER DACHPROFILE ASSEMBLING THE ROOF PROFILES

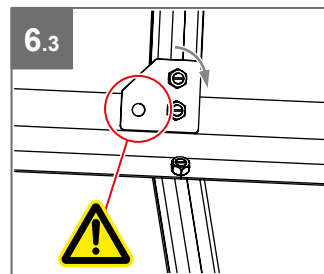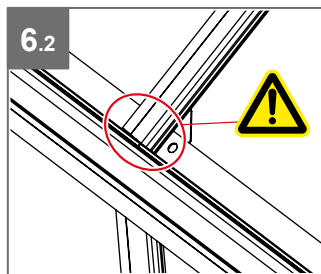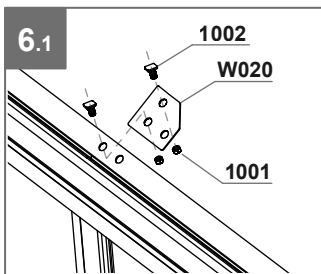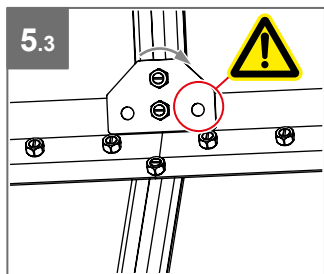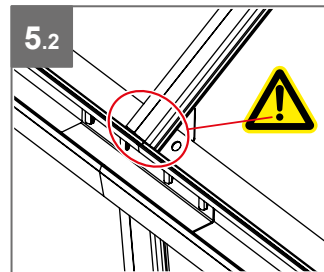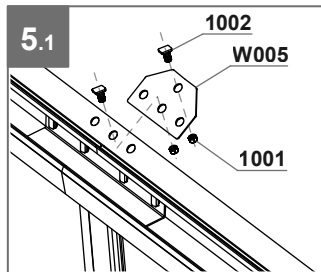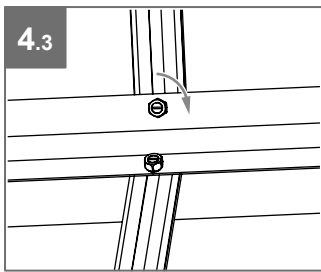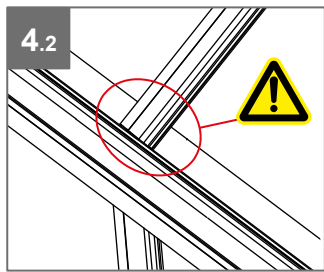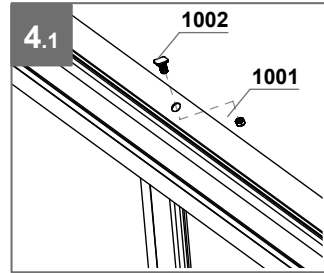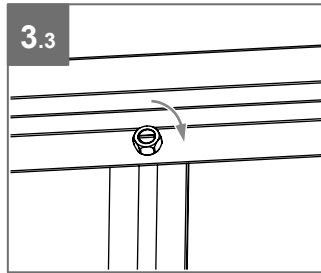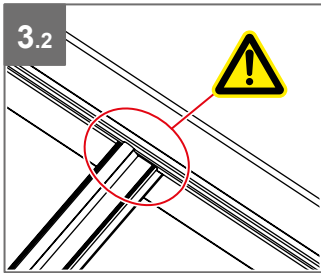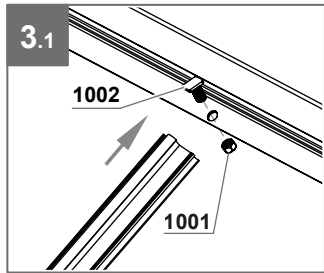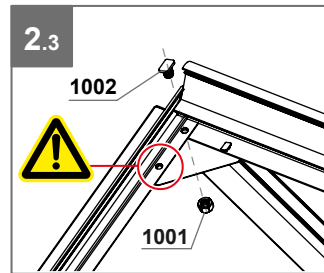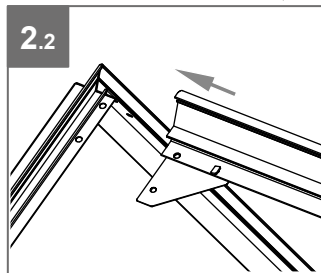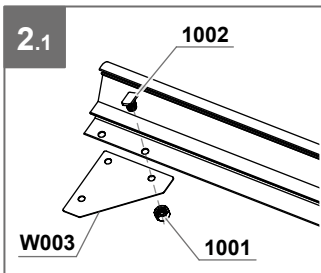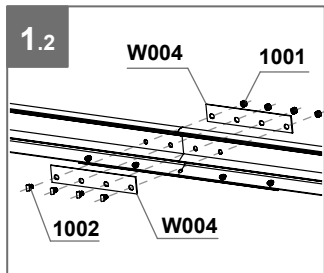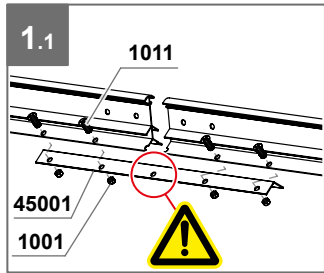


Module de base
Basismodul
Basic module















-  25005 x 8
-  38001 x 1
-  38003 x 1
-  45001 x 1
-  W003 x 4
-  W004 x 2
-  W005 x 2
-  W020 x 2
-  1001 x 40
-  1002 x 32
-  1011 x 8


MONTAGE DES TENDEURS ET GOUSSETS SPANNVORRICHTUNG UND VERBINDER WIND BRACES AND GUSSETS

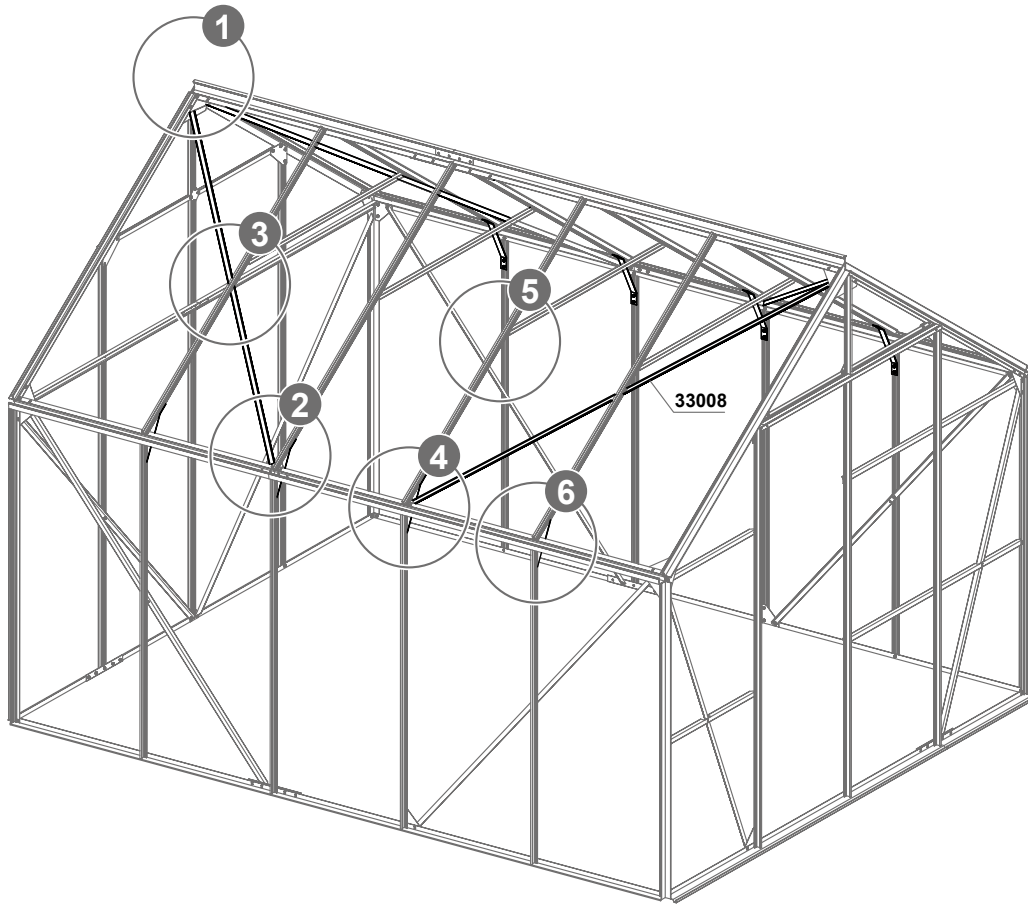















Module de base
 Basismodul
 Basic module

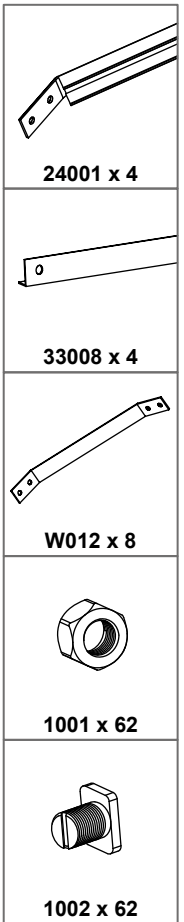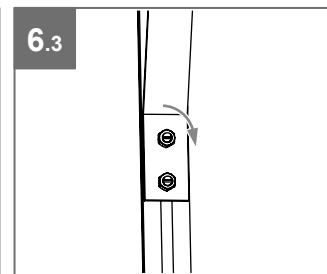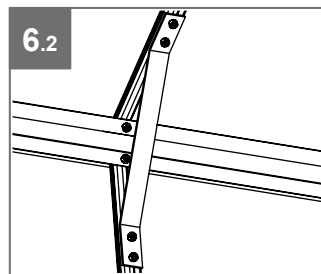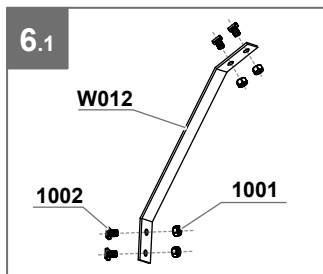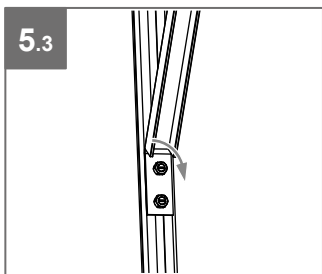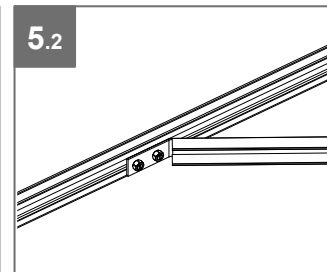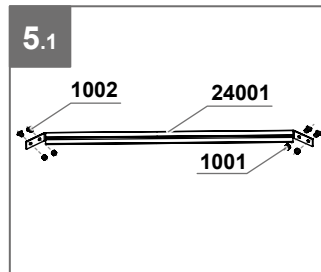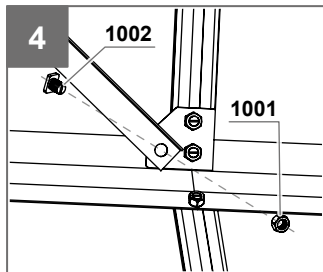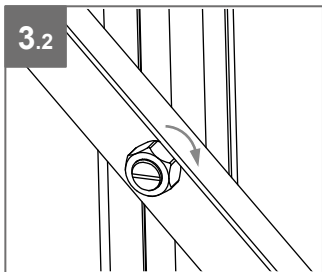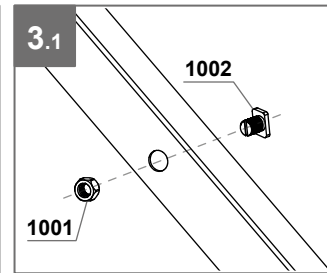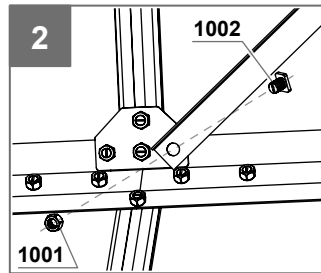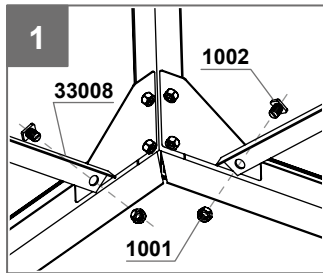


FIXATION DE LA SERRE SUR LA BASE BEFESTIGUNG DES GEWÄCHSHAUSES AM FUNDAMENTRAHMEN FASTENING THE GREENHOUSE ONTO THE GREENHOUSE BASE

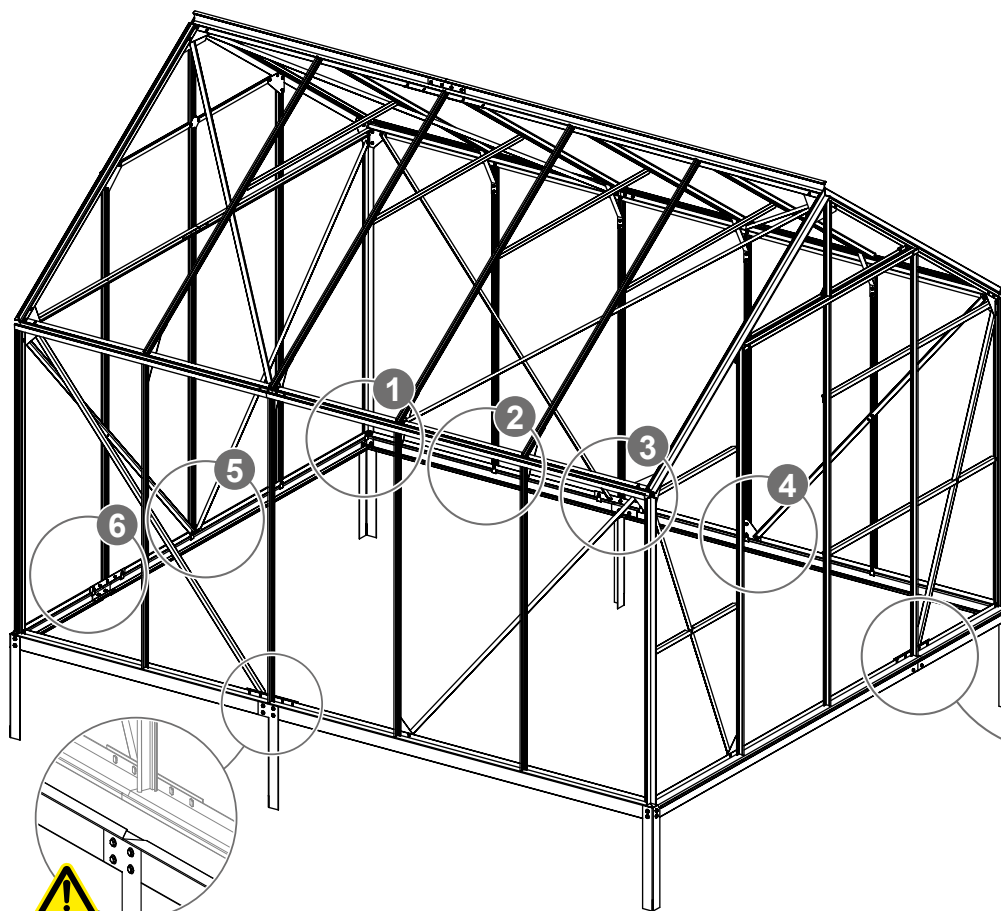

Crochet à positionner
Haken anbringen
Attach hook

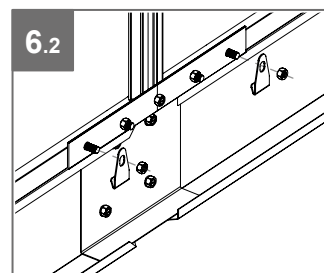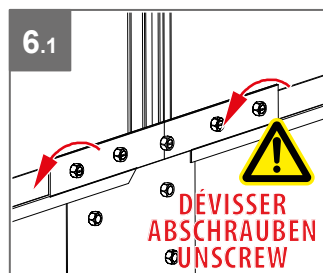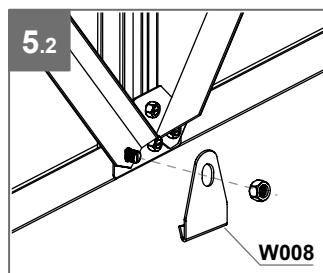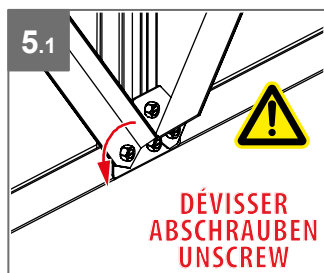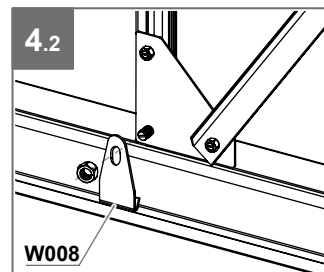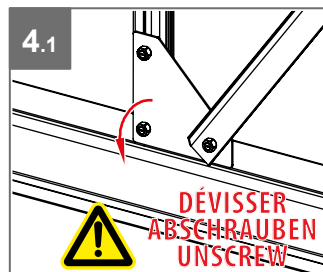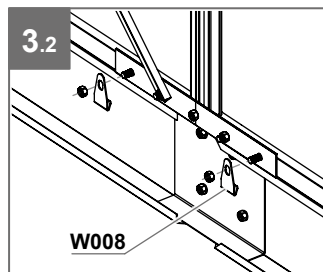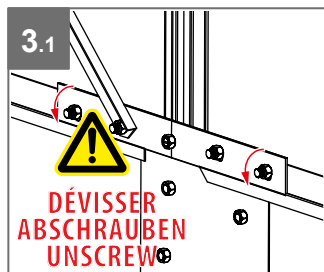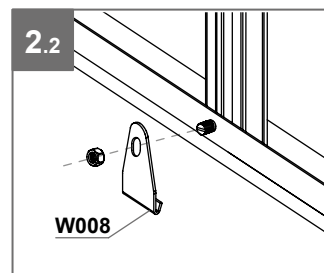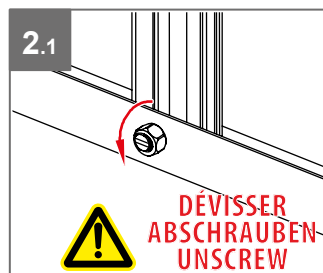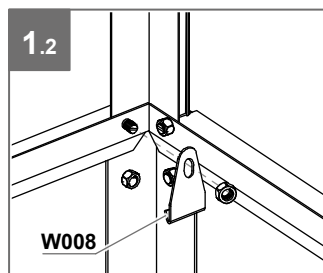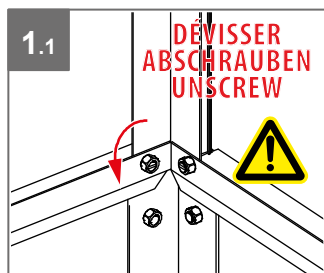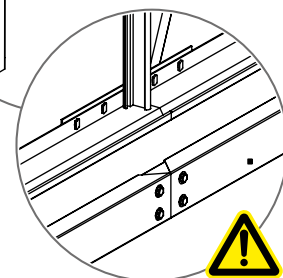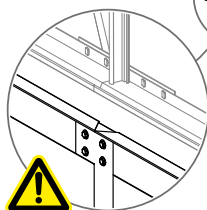

Module de base
Basismodul
Basic module

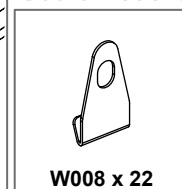


MONTAGE PORTE + RAIL MONTAGE TÜR + SCHIENE ASSEMBLING DOOR + RAIL











Recommandation : graissage régulier
Empfehlung : regelmäßig schmieren
Recommendation : grease regularly



Haut de porte
Oberer Türbereich
Upper door area

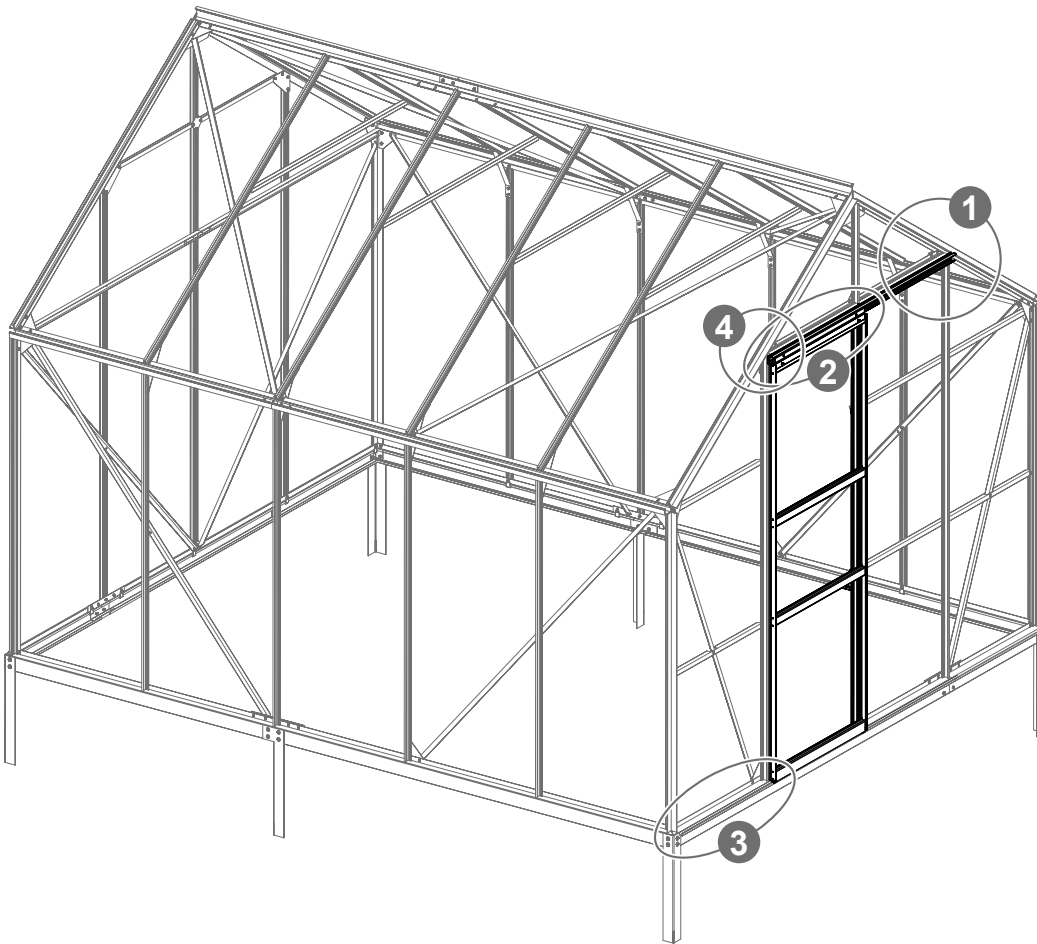


Module de base
Basismodul
Basic module

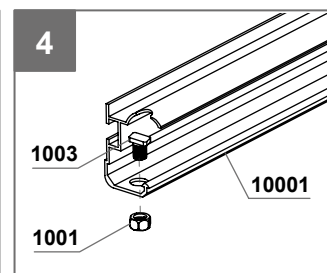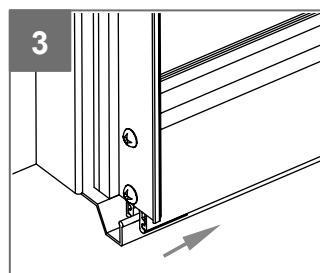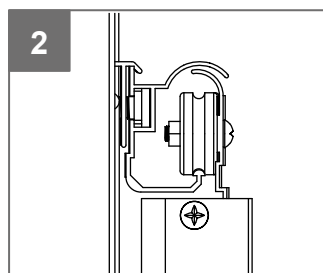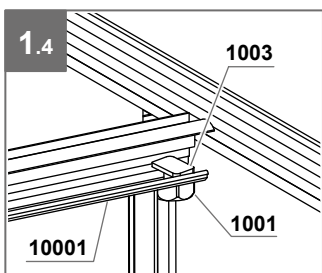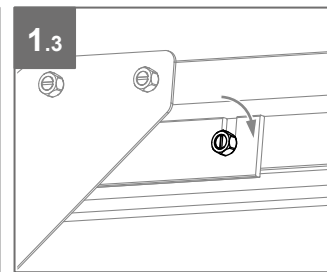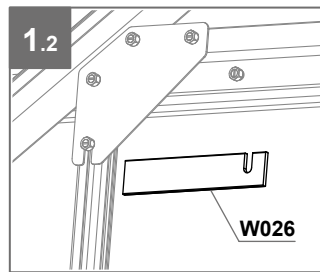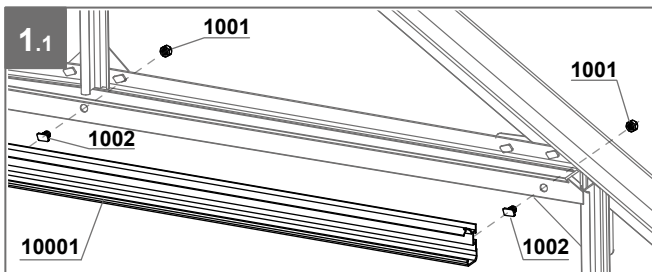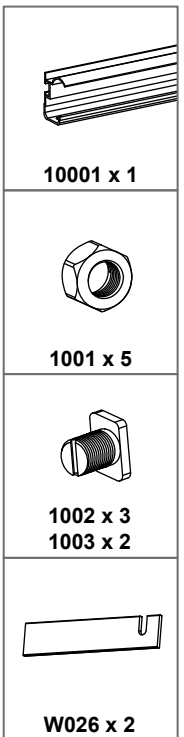


POSE DU JOINT DE VITRAGE VERGLASUNGSDICHTUNG ANBRINGEN INSTALLING THE GLAZING SEAL

Le joint caoutchouc est à poser sur les profilés verticaux de toiture, de parois et de porte.
Die Gummidichtung ist an den senkrechten Dach-, Wand- und Türprofilen anzubringen.
The rubber seal should be placed on the vertical roof, walls and door profiles.

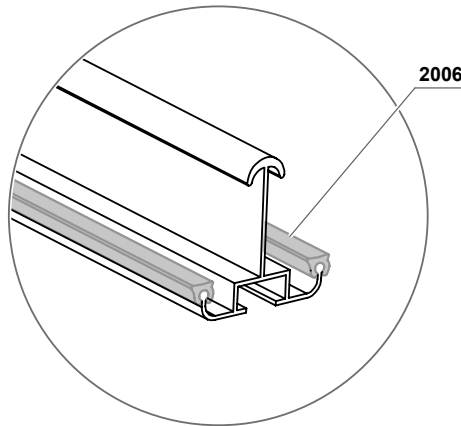

Module de base
Basismodul
Basic module

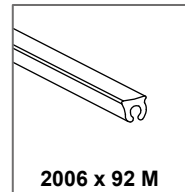



VITRAGE - VERGLASUNG - GLAZING



Crochets de vitrage
Verglasungshaken
Glazing hooks





Clips de vitrage
Gewächshausklammern
Glazing clips

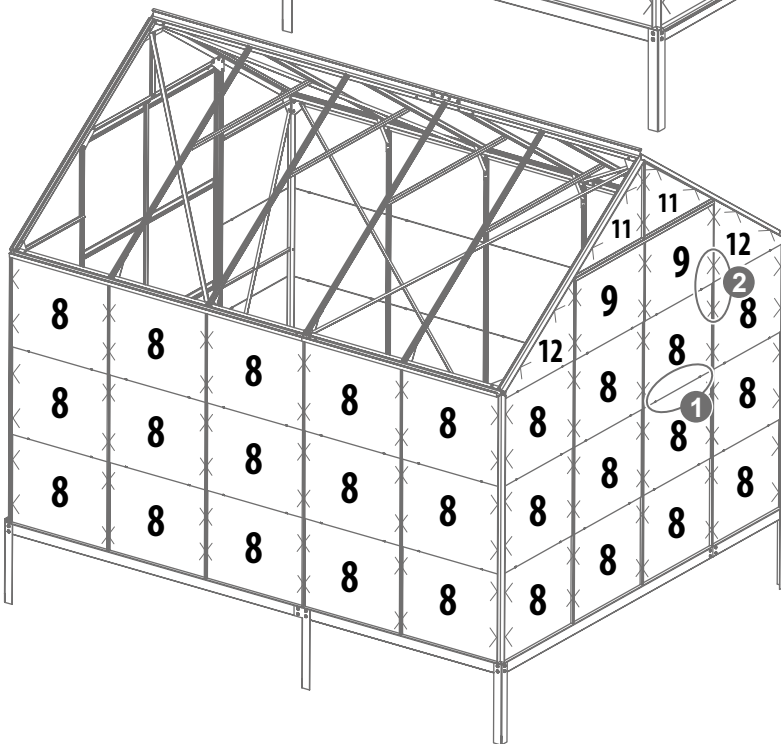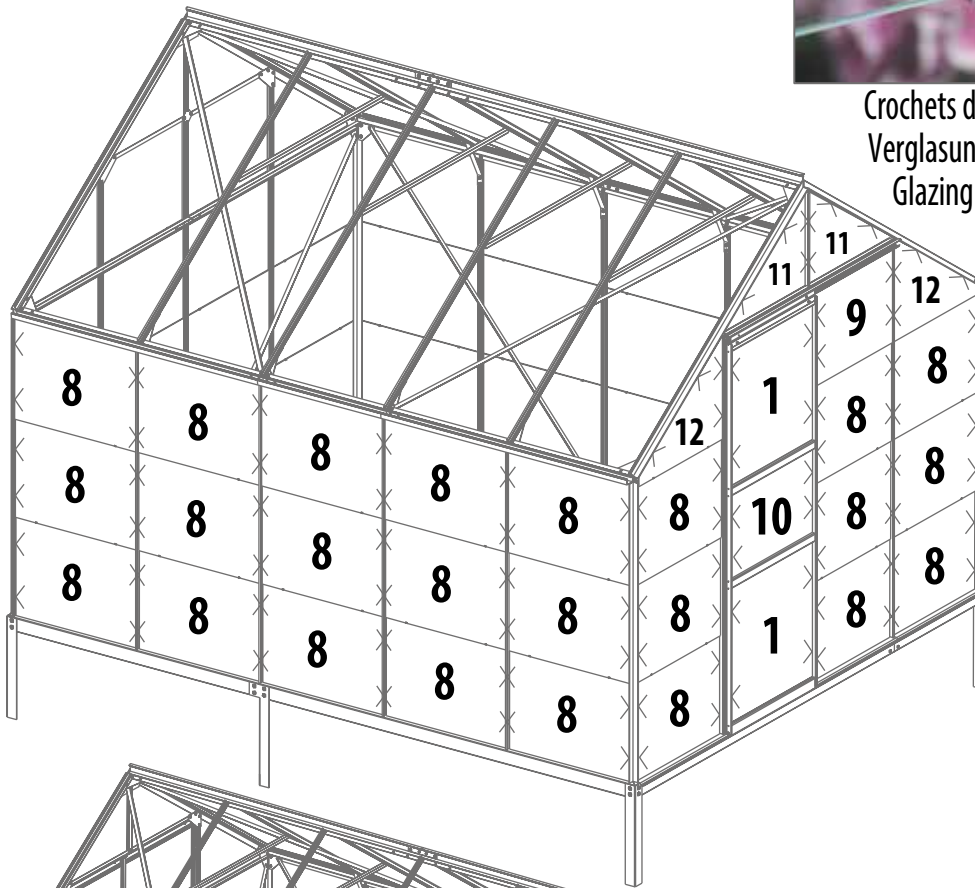

Module de base Basismodul Basic module

610 x 610 1 x 2
610 x 456 8 x 51
610 x 461 9 x 3
610 x 378 10 x 1
610 x 434/8 11 x 4
610 x 468/44 12 x 4
 W006 x 82
 W007 x 260

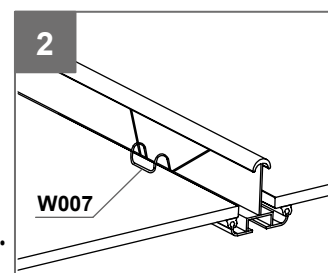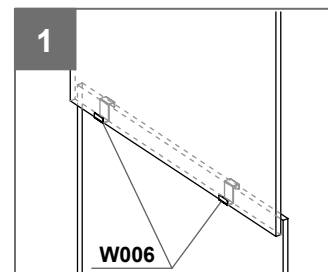

Il peut être nécessaire de dévisser temporairement certains profilés pour la mise en place des verres.

Resserer correctement les vis après la pose des verres.

Zum Anbringen der Gläser kann es erforderlich sein, bestimmte Profile vorübergehend abzuschrauben. Schrauben Sie diese nach der Anbringung der Gläser wieder fest.

Some profiles may need to be temporarily unscrewed to install the glazing. Refix the screws correctly after installing the glazing.

VITRAGE + POSE LUCARNE

VERGLASUNG + FENSTER EINBAUEN




GLAZING + INSTALLING WINDOW



Lucarne - vue extérieure
 Fenster - Außenansicht
 Window - exterior view




1
 Pose de la lucarne sur faîtière
 par glissement.
 Anbringung des Fensters auf
 First durch Gleiten.
 Installing the window on
 roof ridge through sliding.

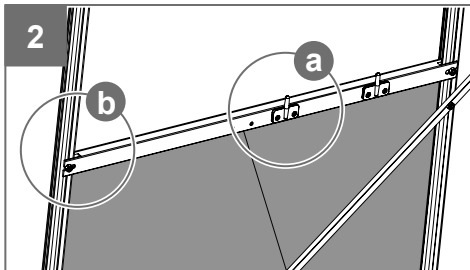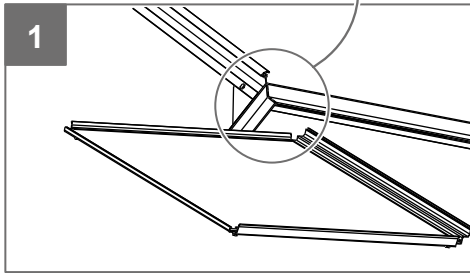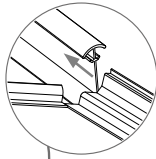


b.1
 Couper le joint pour
 passage de la pièce 39001


Dichtung schneiden um Einzelteil 39001 durchzulassen
 Cut the seal to let part 39001 through

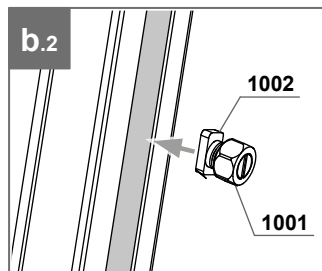


b.2
 1002
 1001

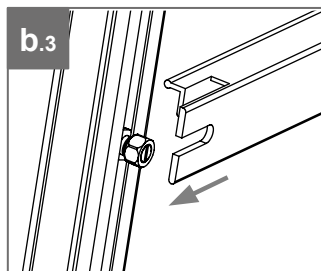


b.3

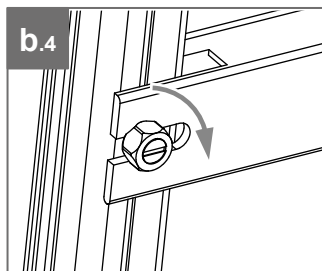

b.4

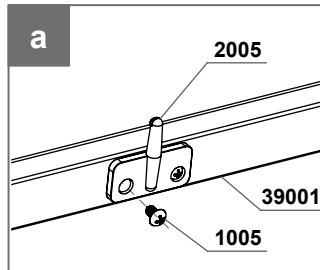

a
 2005
 39001
 1005

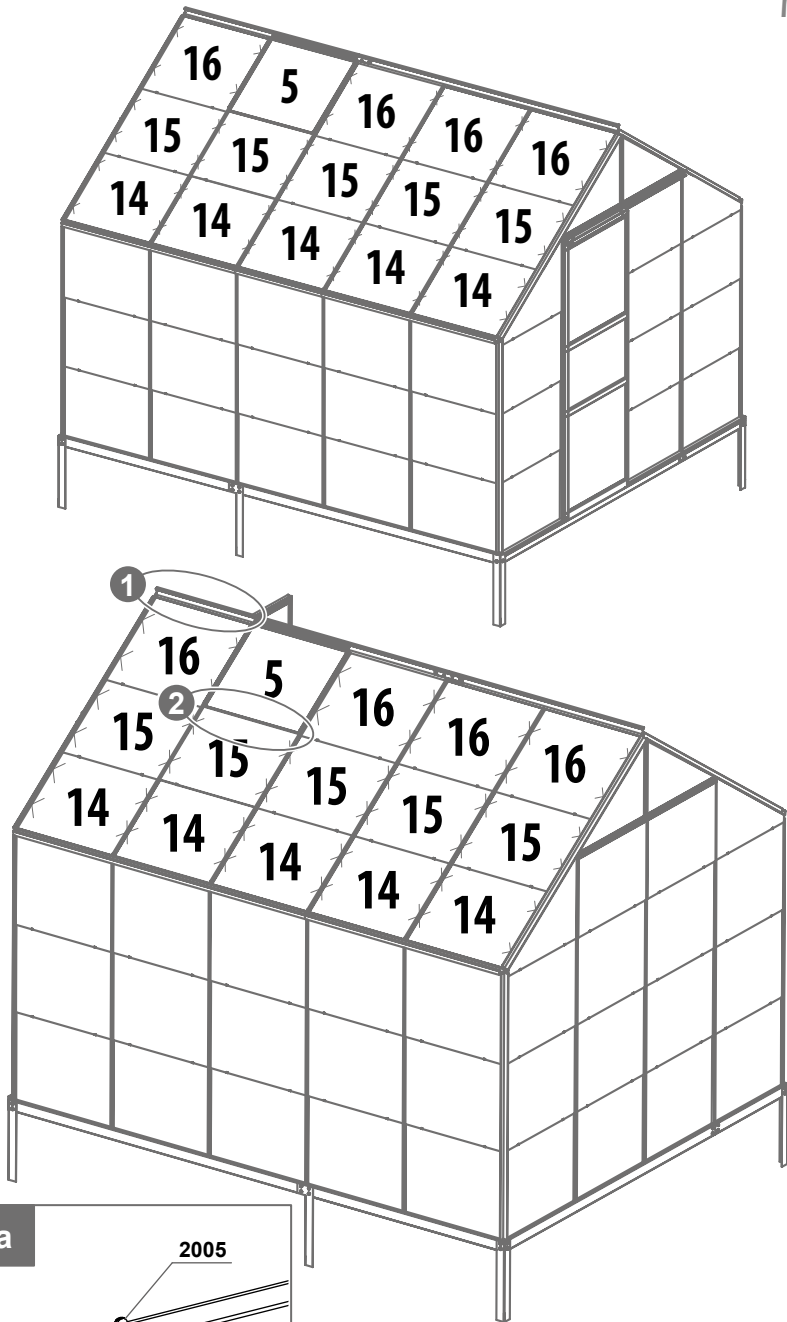

Module de base Basismodul Basic module

610 x 509




14 x 10

610 x 487




15 x 10

610 x 549



16 x 8

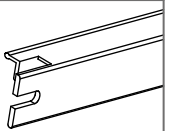

39001 x 2



1001 x 4



1002 x 4



1005 x 8



2005 x 4



W006 x 36



W007 x 112

MONTAGE DES PIÈCES PLASTIQUES


MONTAGE DER KUNSTSTOFFTEILE

INSTALLING THE PLASTIC PARTS



Détail embout de faîtière (pièce 2010)
 Abdeckung der Firstspitze (Einzelteil 2010)
 Roof ridge end cover (part 2010)


Module de base Basismodul Basic module

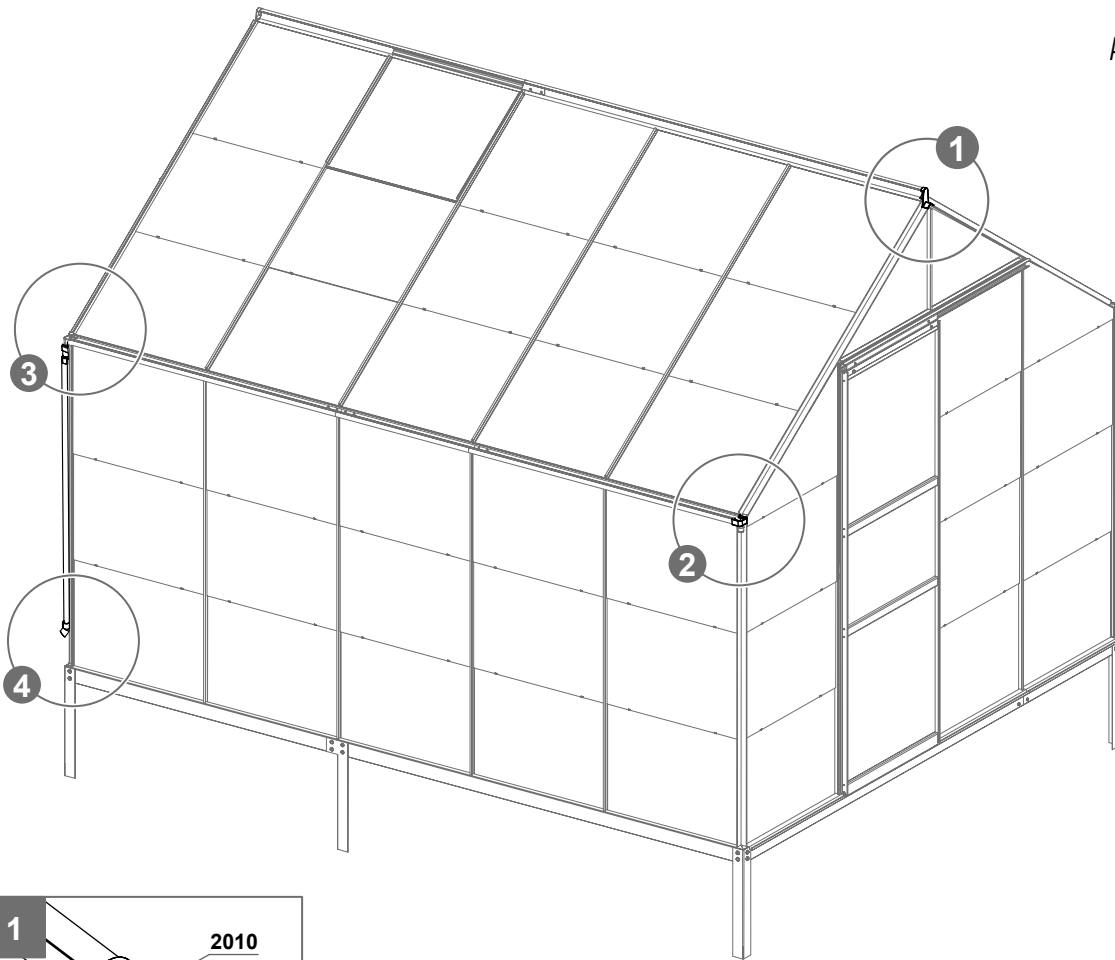

1005 x 4



2010 x 2



2022 x 2




2023 x 2



2028 x 2












2032 x 2



2035 x 2



58001 x 4

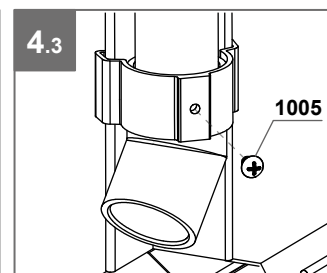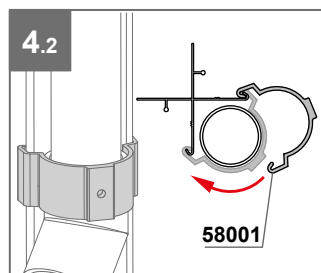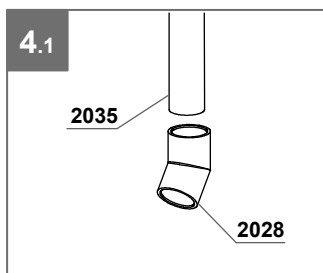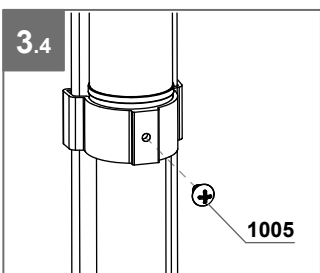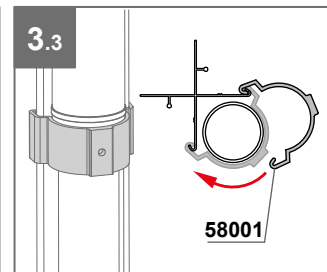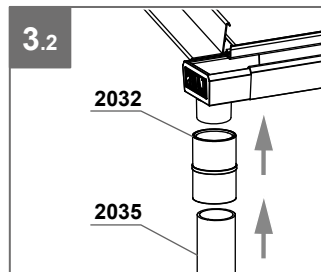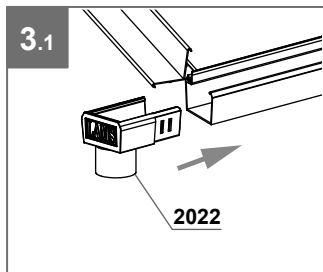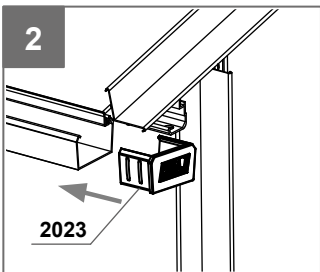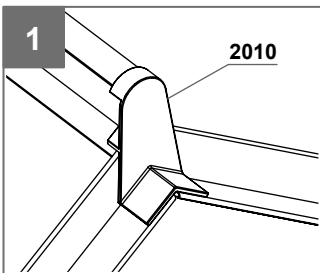

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR AUF UNSERER WEBSITE VERFÜGBAR ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE ON OUR WEBSITE



WWW.SERRES-LAMS.COM



WWW.GEWAECHSHAUS-LAMS.COM

QUELQUES ACCESSOIRES - EINIGE ACCESSOIRES - SOME ACCESSORIES



Système d'ombrage
Beschattungssystem
Shading system

*Permet de réguler la température de votre serre.
Ermöglicht die Temperatur zu regulieren.
Allows to regulate the temperature of your greenhouse.*



Kit descente de gouttière
Regenfallrohr-Set
Rain gutter kit

*Permet de récupérer l'eau de pluie.
Ermöglicht das Auffangen von Regenwasser.
Allows to collect rainwater.*



Ouverture automatique de lucarne
Automatischer Fensteröffner
Automatic window opener

*Système d'aération automatique (à partir de 17°C).
Automatisches Belüftungssystem (ab 17°C).
Automatic aeration system (from 17°C).*



Ventouse
Saugnapf
Suction cup

*Facilite le transport et la pose des verres.
Erleichtert das Tragen und Anbringen der Gläser.
Facilitates the transport and installation of the glass.*



Clips de vitrage à ressort
Federbelastete Gewächshausklammern
Spring glazing clips

*Permettent de maintenir le vitrage des serres.
Halten die Verglasung der Gewächshäuser.
Maintain the glazing of the greenhouses.*



Crochets de vitrage
Verglasungshaken
Glazing hooks

*Permettent de faire chevaucher deux vitrages.
Ermöglicht die Überlappung von zwei Glasscheiben.
Allows the overlap of two glasses.*

NOTES - NOTIZEN - NOTES

A series of 25 horizontal dotted lines for writing notes.



DOVIRIS - 43 Av. Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE

 **WWW.SERRES-LAMS.COM**

SERVICE CLIENTS

Site internet : www.sav-doviris.com

 **WWW.GEWAECHSHAUS-LAMS.COM**

KUNDENSERVICE

kontakt@gewaechshaus-lams.com



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION

OU



MAGASIN

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE



FR



Adresses sur quefairedemesdechets.fr